

# Használati utasítás és pótalkatrészjegyzék

## Négyszögű szeparálódob

Típus: SepTr-RE



Felülvizsgálat: 01

Hungarian (HU) Ungarisch

Az eredeti dokumentum fordítása

HU-BE-SepTr-RE-01

12.03.2025



MTF Technik  
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG  
Stadionstraße 8

D-51702 Bergneustadt

Tel.: +49 2261 9431-0  
Fax: +49 2261 9431-31  
[info@mtf-technik.de](mailto:info@mtf-technik.de)  
[www.mtf-technik.de](http://www.mtf-technik.de)

© 2025 MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentáció szerzői joga az MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG céget illeti. A dokumentáció olyan műszaki jellegű információkat tartalmaz, amelyeket sem teljesen, sem részben másolni, terjeszteni vagy versenyi célokra jogosulatlanul használni vagy más személyekkel közölni nem szabad.

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Általános tudnivalók.....</b>                                           | <b>6</b>  |
| 1.1      | Használat és tárolás.....                                                  | 6         |
| 1.2      | A gyártóra vonatkozó adatok és elérhetőségek.....                          | 6         |
| 1.3      | Szimbólumok és rövidítések .....                                           | 7         |
| 1.4      | Érvényességi terület.....                                                  | 8         |
| 1.5      | Vonatkozó dokumentumok.....                                                | 9         |
| 1.6      | Szavatosság.....                                                           | 9         |
| <b>2</b> | <b>Biztonság .....</b>                                                     | <b>10</b> |
| 2.1      | Általános biztonsági tudnivalók .....                                      | 10        |
| 2.2      | A használati utasítás figyelembevétele.....                                | 10        |
| 2.3      | Rendeltetésszerű használat.....                                            | 12        |
| 2.4      | Rendellenes használat.....                                                 | 13        |
| 2.5      | Előrelátható hibás használat.....                                          | 13        |
| 2.6      | Figyelmeztetések az utasításban.....                                       | 14        |
| 2.7      | A gépen elhelyezett biztonsági és figyelmeztető táblák .....               | 15        |
| 2.8      | Üzemi feltételek.....                                                      | 15        |
| 2.9      | Biztonsági berendezések .....                                              | 16        |
| 2.10     | Az üzemeltető kötelezettségei .....                                        | 17        |
| 2.10.1   | Általános követelmények .....                                              | 17        |
| 2.10.2   | Használati utasítás .....                                                  | 17        |
| 2.10.3   | Helyi jogszabályi rendelkezések.....                                       | 17        |
| 2.10.4   | Személyzeti követelmények .....                                            | 18        |
| 2.10.5   | Átszerelések és önkényes módosítások .....                                 | 18        |
| 2.10.6   | Ellenőrzés .....                                                           | 18        |
| 2.10.7   | Tisztítás, karbantartás és üzemfenntartás.....                             | 19        |
| 2.10.8   | Betanítás.....                                                             | 19        |
| 2.11     | A személyzet képesítése .....                                              | 20        |
| 2.12     | Biztonsági utasítások a személyzet részére .....                           | 21        |
| 2.12.1   | A berendezés kezelése és üzemeltetése .....                                | 22        |
| 2.12.2   | Egyéni védőfelszerelés.....                                                | 23        |
| 2.13     | Szállítás és szerelés .....                                                | 23        |
| 2.14     | Biztonsági ellenőrzések .....                                              | 24        |
| 2.15     | Bizonyos veszélyekre és fennmaradó veszélyekre vonatkozó megjegyzések..... | 24        |
| 2.15.1   | Nem képzett személyzet okozta veszélyek .....                              | 24        |
| 2.15.2   | Elektromos áram okozta veszélyek .....                                     | 25        |
| 2.15.3   | Pneumatikus energia okozta veszélyek .....                                 | 25        |
| 2.15.4   | Forró helyek okozta veszélyek .....                                        | 26        |
| 2.15.5   | A vegyi anyagok kezelésekor fennálló veszélyek.....                        | 26        |
| 2.15.6   | Mozgó alkatrészek okozta veszély .....                                     | 26        |
| 2.15.7   | A környezeti feltételek okozta veszélyek .....                             | 27        |
| 2.15.8   | Környezeti veszélyek .....                                                 | 27        |
| 2.16     | Pót- és kopó alkatrészek.....                                              | 28        |
| 2.17     | Tennivalók vészhelyzetben .....                                            | 28        |
| 2.18     | Általános biztonsági tudnivalók .....                                      | 29        |
| <b>3</b> | <b>Műszaki adatok .....</b>                                                | <b>30</b> |
| 3.1      | Műszaki adatok .....                                                       | 30        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.1    | Típustábla .....                                                       | 31        |
| <b>4</b> | <b>Felépítés és funkció.....</b>                                       | <b>32</b> |
| 4.1      | Rövid leírás .....                                                     | 32        |
| 4.2      | Áttekintés.....                                                        | 33        |
| 4.3      | Működés leírása .....                                                  | 34        |
| 4.3.1    | Működési mód .....                                                     | 34        |
| 4.4      | Üzem módok .....                                                       | 36        |
| 4.4.1    | „Konstans” .....                                                       | 36        |
| 4.4.2    | „Fokozatmentesen szabályozható” .....                                  | 36        |
| 4.4.3    | „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” .....          | 37        |
| 4.5      | Csatlakozók .....                                                      | 37        |
| 4.5.1    | Elektromos csatlakoztatás .....                                        | 37        |
| <b>5</b> | <b>Csomagolás és szállítás.....</b>                                    | <b>38</b> |
| 5.1      | Biztonság.....                                                         | 38        |
| 5.2      | A szállítmány ellenőrzése .....                                        | 40        |
| 5.3      | Kirakodás, beszállítás, lehelyezés .....                               | 40        |
| 5.4      | Kicsomagolás .....                                                     | 40        |
| <b>6</b> | <b>Telepítés és első üzembe helyezés .....</b>                         | <b>41</b> |
| 6.1      | Biztonság.....                                                         | 41        |
| 6.2      | Első szerelés .....                                                    | 45        |
| 6.3      | Első üzembe helyezés .....                                             | 46        |
| 6.4      | A szeparálási paraméterek beállítása .....                             | 47        |
| 6.4.1    | A szeparálórés beállítása .....                                        | 47        |
| 6.4.2    | A magasság és a dőlésszög beállítása .....                             | 48        |
| 6.4.3    | Az adagolócsúszda beállítása .....                                     | 49        |
| 6.5      | A tervszerű kikapcsolás utáni üzembe helyezés .....                    | 50        |
| 6.6      | A dobkosár cseréje .....                                               | 51        |
| <b>7</b> | <b>Üzemeltetés.....</b>                                                | <b>53</b> |
| 7.1      | Biztonság.....                                                         | 53        |
| 7.2      | Az üzemeltetés előtt .....                                             | 55        |
| 7.3      | Kezelő- és kijelzőelemek.....                                          | 56        |
| 7.3.1    | „Konstans” üzem mód.....                                               | 56        |
| 7.3.2    | „Fokozatmentesen szabályozható” üzem mód .....                         | 56        |
| 7.3.3    | „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzem mód ..... | 57        |
| 7.4      | A gép bekapcsolása .....                                               | 57        |
| 7.5      | Üzem módok .....                                                       | 57        |
| 7.6      | A berendezés kikapcsolása .....                                        | 58        |
| <b>8</b> | <b>Hibaelhárítás .....</b>                                             | <b>59</b> |
| 8.1      | Biztonság.....                                                         | 59        |
| 8.2      | Tennivalók hiba esetén .....                                           | 61        |
| 8.3      | A hibaelhárítás előkészítése .....                                     | 62        |
| 8.4      | Hibák utáni visszakapcsolás .....                                      | 63        |
| 8.5      | Hibák és hibakeresés .....                                             | 63        |
| <b>9</b> | <b>Karbantartás.....</b>                                               | <b>64</b> |
| 9.1      | Biztonság.....                                                         | 64        |

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2       | Karbantartási utasítások .....                                     | 67        |
| 9.3       | A karbantartás előkészítése .....                                  | 68        |
| 9.4       | Karbantartási terv .....                                           | 69        |
| 9.5       | Visszakapcsolás karbantartás után .....                            | 70        |
| <b>10</b> | <b>Leszerelés .....</b>                                            | <b>71</b> |
| 10.1      | Biztonság .....                                                    | 71        |
| 10.2      | A leszerelés feltételei .....                                      | 73        |
| 10.3      | Elektromos alkatrészek leszerelése .....                           | 73        |
| 10.4      | Mechanikus alkatrészek leszerelése .....                           | 73        |
| <b>11</b> | <b>Ártalmatlanítás .....</b>                                       | <b>74</b> |
| 11.1      | Általános megjegyzések .....                                       | 74        |
| <b>12</b> | <b>Pótalkatrészek .....</b>                                        | <b>75</b> |
| 12.1      | A pótalkatrészlista megtekintése .....                             | 75        |
| 12.1.1    | Darabjegyzék: Négyzögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065 .....      | 76        |
| 12.1.2    | Darabjegyzék: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084 .....          | 79        |
| 12.1.3    | Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – ZZ.860.0003 .....             | 81        |
| 12.1.4    | Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – erősített – ZZ.860.0021 ..... | 83        |
| 12.1.5    | Darabjegyzék: Egyes állvány – U.860.0005 .....                     | 85        |
| 12.1.6    | Darabjegyzék: Külön állvány – erősített – U.860.0017 .....         | 86        |
| <b>13</b> | <b>Szójegyzék .....</b>                                            | <b>87</b> |
| <b>14</b> | <b>Ábrajegyzék .....</b>                                           | <b>88</b> |
| <b>15</b> | <b>Táblázatjegyzék .....</b>                                       | <b>89</b> |
| <b>16</b> | <b>Függelék .....</b>                                              | <b>90</b> |

## 1 Általános tudnivalók

### 1.1 Használat és tárolás

Vegye figyelembe az alábbi pontokat:

- A készülék/gép célszerű és biztonságos üzembe helyezése, kezelése és karbantartása csak a jelen használati utasítással lehetséges.
- A jelen használati utasítás csak a címlapon ábrázolt termékre vonatkozik.
- A műszaki továbbfejlesztésekből eredő módosítások joga fenntartva.
- A jelen használati utasítás a szállítási csomag része.
- A jelen használati utasítás érvényes a szállítástól a végleges ártalmatlanításig és figyelembe veendő.
- A használati utasítást tárolja mindig olvasható állapotban és a kezelő számára könnyen hozzáférhetően a készülék/gép közelében. A készülék továbbértékesítésekor mellékelje a dokumentumot.
- A jelen használati utasítás csak betanított és felhatalmazott szakszemélyzetnek szól.
- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az utasítást a munka megkezdése előtt az érintett személyek elolvasták és megértették.
- A Biztonság c. fejezet áttekintést nyújt minden fontos biztonsági szempontról a személyzet optimális védelméhez és a berendezés biztonságos é zavarmentes üzemeltetéséhez.
- A gyártó nem felel a jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károkért.
- A környezetre és egészségre káros anyagokat szakszerűen és elkülönítve kell ártalmatlanítani.
- Utánnymutatásokhoz, fordításokhoz és sokszorosításokhoz bármilyen formában, akár kivonatossan is a kiadó írásos hozzájárulása szükséges.
- A szerzői jog a gyártót illeti.

### 1.2 A gyártóra vonatkozó adatok és elérhetőségek

MTF Technik  
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG  
Stadionstraße 8  
51702 Bergneustadt

Telefon: +49 2261 9431-0  
Fax: +49 2261 9431-31  
E-mail: [info@mtf-technik.de](mailto:info@mtf-technik.de)  
Internet: [www.mtf-technik.de](http://www.mtf-technik.de)

### 1.3 Szimbólumok és rövidítések

Az alábbiakban a jelen használati utasításban használt legfontosabb rövidítések találhatók.

| Rövidítések | Megnevezés                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Ábra        | Ábra                                                           |
| BA          | Használati utasítás                                            |
| EK          | Európai Közösség                                               |
| EU          | Európai Unió                                                   |
| EGT         | Európai Gazdasági Térség                                       |
| IP          | Védettségi fokozat                                             |
| Poz.        | Pozíciós szám                                                  |
| ProdSV      | A német termékbiztonsági törvény rendelete (géprendelet)       |
| db          | Darab                                                          |
| Táblázat    | táblázat                                                       |
| VDE         | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. |

1. táblázat: Rövidítések

Az alábbiakban a jelen használati utasításban használt legfontosabb mértékegységek találhatók.

| Mértékegység      | Megnevezés           | Fizikai jellemző       |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| °C                | Celsius fok          | Hőmérséklet            |
| min <sup>-1</sup> | Percenkénti fordulat | Fordulatszám           |
| A                 | Amper                | Elektromos áramerősség |
| kW                | Kilowatt             | Teljesítmény           |
| mm                | Milliméter           | Hossz                  |
| Pa                | Pascal               | Nyomás                 |
| V                 | Volt                 | Elektromos feszültség  |

2. táblázat: Mértékegységek

Az alábbi elemek a jelen használati utasítás részei:

Felsorolások kezelési utasításokban:

1. 1. lépés
2. 2. lépés
3. ...

Számozások ábrákon és jelmagyarázatokban:

- 1 1. alkatrész
- 2 2. alkatrész
- 3 ...

Pontos és francia bekezdés felsorolások meghatározott sorrend nélkül információkhoz:

- Információ
  - Alpont
  - Alpont
  - ...
- Információ
- ...

#### MEGJEGYZÉS



- A **Megjegyzés** jelzőszó a gépre vagy tartozékra vonatkozó további információkat jelöl.
- További jelzőszavakhoz és szimbólumokhoz lásd **A figyelmeztetések ábrázolása** c. fejezetet.



#### Belső utalás:

Olyan utalásokat jelöl, amelyek a dokumentumon belül további információkra utal.



#### Külső utalás:

Olyan utalásokat jelöl, amelyek külső dokumentumokban további információkra utal.



#### Használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása

A terméken és a csomagoláson látható szimbólum arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem a terméket elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását végző gyűjtőhelyeken kell leadni. További információkat a helyi önkormányzat, kommunális hulladékhasznosító cégek vagy szakkereskedők szolgáltatnak.

### 1.4 Érvényességi terület

- A jelen termék az Európai Unió irányelveinek felel meg.
- Ehhez vegye figyelembe az alábbiakat:
  - a mellékelt CE megfelelőségi nyilatkozatot,
  - a rendeltetésszerű használatot és
  - a rendellenes használatot.



## 1.5 Vonatkozó dokumentumok

A jelen termék és a használati utasítás használatakor az alábbi vonatkozó dokumentumok relevánsak:

- CE megfelelőségi nyilatkozat
- ÁSZF szavatossági információkkal
- Rajzok
- Hangmérési protokoll
- Tartozékokra vonatkozó információk
- Külső gyártók dokumentációi
- Elektromossági dokumentáció
- Biztonsági adatlapok
- Projektrajzok

## 1.6 Szavatosság

A szavatossági igényeit jelentse a gyártónál azonnal a hiány vagy a hiba megállapítása után.

- A szavatosság minden olyan esetben megszűnik, amelyekben kártérítési igények sem érvényesíthetők.
- A jelen használati utasításban megadott információk, adatok és megjegyzések a nyomtatás időpontjában naprakészek voltak.
- A jelen használati utasítás adatai, ábrái és leírásai alapján nem érvényesíthetők igények a már leszállított rendszerek és komponensek módosítására.
- A jelen használati utasításban szereplő adatok a termék tulajdonságait ismertetik, anélkül hogy azokat garantálnák.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért és üzemzavarokért, amelyeket az alábbiak okoznak:
  - A használati utasítás figyelmen kívül hagyása
  - A rendszer önkényes módosítása
  - Kezelési hiba
  - A karbantartási feladatok elmulasztása

## 2 Biztonság

### 2.1 Általános biztonsági tudnivalók

A Biztonság c. fejezet áttekintést nyújt minden fontos biztonsági szempontról a személyzet optimális védelméhez és a berendezés biztonságos és zavarmentes üzemeltetéséhez a szállítástól kezdve, egészen az üzemeltetésig és az ártalmatlanításig.

A jelen használati utasításban felsorolt utasítások és biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása személyeket jelentősen veszélyeztethet, és a gépen anyagi károkat okozhat.

A gépet a technika legújabb szintjének és az elismert biztonsági irányelveknek és szabványoknak megfelelően terveztük és gyártottuk. A gép üzembiztos.

Ezen túlmenően az alábbi esetekben a gépen fennálló kockázatok maradnak:

- a gépet nem rendeltetésszerűen használják,
- a gépet nem képzett vagy betanított személyzet szakszerűtlenül kezeli,
- a gép üzemi fenntartását és karbantartását szakszerűtlenül végezték,
- a jelen utasításban megadott biztonsági utasítások és figyelmeztetéseket nem vették figyelembe,
- a gép módosítását vagy átszerelését szakszerűtlenül végezték,
- az előírt karbantartást nem a megfelelő határidőben végezték el.

### 2.2 A használati utasítás figyelembevétele

#### MEGJEGYZÉS



A gépen végzendő munkákkal megbízott minden személynek el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen használati utasítást, különösen a „Biztonság” c. fejezetet.

- A jelen utasítás tartalmának ismerete és figyelembevétele feltétele annak, hogy személyeket veszélyekkel szemben védjen, és hibákat a gépen elkerüljön.
- Ezért minden biztonsági utasítást feltétlenül be kell tartani; ezek figyelembevétele az Ön biztonságát szolgálja.
- A használati utasítás a gép része, amelynek mindig a gépnél rendelkezésre kell állnia. A személyzetnek a használati utasítást el kell olvasnia, meg kell értenie és minden elvégzendő munkánál figyelembe kell vennie.
- Amennyiben a jelen használati utasítással kapcsolatosan kérdései lennének, vagy valami nem érthető, forduljon azonnal a gyártóhoz.
- A jelen utasítás biztonsági utasításain kívül vegye figyelembe még a következő előírások és rendelkezések betartását:
  - Rendeltetésszerű használat
  - Vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat (német UVV)
  - Munkaegészségügyi előírásokat
  - Általánosan elismert biztonsági szabályokat
  - Országspecifikus rendelkezések
  - A felszerelt alkatrészek dokumentációja
  - A géphez mellékelte külső gyártók dokumentációja
  - A gyártó adatait (biztonsági adatlapok) az üzem- és segédanyagokhoz, kémiai anyagokhoz

Ezek az előírások és rendelkezések ezen túlmenően még kiegészíthetők üzemi utasításokkal, amelyek az üzemben belüli rendelkezéseket vagy üzemi sajátosságokat vesznek figyelembe.

Kiegészítésként a jelen használati utasításhoz az üzemben belül betanítást kell végezni, figyelembe véve az adott személyek szakmai képesítését.

Az üzemeltető teljes berendezésre vonatkozó biztonsági utasításait az MTF Technik terméket kísérő dokumentációja nem helyezi hatályon kívül, hanem azok elsődlegesen érvényesek.

### 2.3 Rendeltetésszerű használat

A gépet kizárólag az alábbi használatra terveztük:

- A szeparálódob különböző méretű darabok, például fröccsöntött darabok és anyagfeleslegek szétválasztására szolgál.
- Max. 300 g súlyú darabok szeparálhatók. A dobkosárban lévő összes darab súlya összesen nem lépheti túl a max. 1000 g-ot.
- A szeparálandó anyag az adagolócsúszdán keresztül a dobkosárba kerül feladásra.
- A szeparálási folyamat során a darabok lefelé kihullnak a dobkosárból a méretben állítható szeparálórésen keresztül. A nagy darabok a dobkosár dőlése és a szupraonált forgása révén a kifutó oldalhoz jutnak.
- A leeső darabok erre szolgáló ládába, szállítóberendezésekbe (pl. szállítószalagok) vagy továbbfeldolgozó berendezésekbe tárolódnak.
- Kizárólag az MTF Technik által jóváhagyott dobkosár és alváz kombinációkat szabad használni. Kérdéseivel forduljon az MTF Technik céghez.
- A szeparálódob kizárólag **ipari használatra** és nem magán használatra szolgál.

A gép és a hozzá tartozó szállítási csomag kizárólag a jelen utasításban ismertetett használatra szolgál.

A műszaki specifikáció a szerződés része. Itt különösen mérvadóak a műszaki adatok és a megengedett használatra vonatkozó adatok (szerelési, csatlakoztatási, környezeti és üzemeltetési feltételek), amelyek a típustáblán és a vonatkozó dokumentációban (megbízási dokumentáció) is szerepelnek.

A rendeltetésszerű használatához a használati utasítás figyelembevétele és az inspekciós és karbantartási feltételek betartása is tartozik.

A termékspecifikus dokumentáció csak a gépnek a megbízásban megadott rendeltetésszerű használatára vonatkozhat. Különleges helyi feltételek vagy különleges alkalmazási esetek, amelyeket a gyártó nem ismer, olyan helyzeteket okozhatnak, amelyekre a használati utasítás nem tér ki. Az üzemeltetőnek biztosítania kell a veszélymentes üzemeltetést, ill. a gépet le kell állítania addig, míg a gyártóval vagy más illetékes szervvel egyeztetve a veszélymentes üzemeltetéshez intézkedéseket nem állapítottak meg vagy hajtottak végre.

## 2.4 Rendellenes használat

A „Rendeltetésszerű használat” fejezetben és a jelen használati utasításban ismertetett használaton túlmenő használat rendellenesnek számít.

A gépet **NEM** a következő használatra terveztük:

- Tilos a gépet bármiképpen módosítani.
- Tilos a gépet hatástalanított biztonsági berendezésekkel üzemeltetni.
- Tilos a gépet személyek szállítására használni.
- Tilos a géppel a jelen utasításban megadottaktól eltérő terheket vagy anyagokat szállítani.
- Tilos a gépet robbanásveszélyes zónában üzemeltetni.
- Tilos a gépet víz (eső, fröccsenő víz, árasztás stb.) közelében üzemeltetni.

Alapvetően érvényes:

Minden nem rendeltetésszerű használat rendellenesnek számít.

Az ebből eredő károkért a gyártó nem felel. A kockázatot ezért kizárólag a felhasználó/az üzemeltető viseli.

Ezen túlmenően a készülék rendeltetésszerű használatának számít a nemzetközi és nemzeti biztonsági előírások betartása, valamint a jelen utasítás biztonsági előírásainak figyelembevétele.

## 2.5 Előrelátható hibás használat

Az alábbi pontok a berendezés előrelátható hibás használatát ismertetik:

- Felállítása nem megfelelő alapzatra
- Szállítási segédeszközök felszerelése a házra
- Az üzemi adatok figyelmen kívül hagyása
- A karbantartási időközök figyelmen kívül hagyása
- Bekapcsolása a kifutás közben
- Üzemeltetés olyan részegység nélkül vagy sérült részegységgel, amely személyek és a gép biztonságára szolgál

## 2.6 Figyelmeztetések az utasításban

A jelen utasításban a figyelmeztetéseket jelzőszópanelek jelölik. A figyelmeztetések előtt jelzőszavak vannak, amelyek a veszély mértékét fejezik ki. A figyelmeztetéseket feltétlenül figyelembe kell venni balesetek, személyi sérülések és anyagi károk megelőzéséhez.

A jelen utasításban az alábbi jelzőszavakat és szimbólumokat használjuk.



Ez a veszély általános jelölése. Figyelmeztet az egészségi veszélyekre.

Minden intézkedés, amelyet ez a szimbólum jelöl, személyek veszélyére utal. Ezeket a figyelmeztetéseket feltétlenül figyelembe kell venni sérülések vagy halál elkerüléséhez.

### **VESZÉLY**

**Halál** vagy **súlyos sérülések következnek be**, ha nem hozzák meg a megfelelő óvintézkedéseket.>

### **FIGYELMEZTETÉS**

**Halál** vagy **súlyos sérülések következhetnek be**, ha nem hozzák meg a megfelelő óvintézkedéseket.

### **VIGYÁZAT**

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely **enyhe sérüléseket** okozhat, ha nem kerülik el.

### **FIGYELEM**

Olyan lehetséges veszélyes helyzetre utal, amely **anyagi károkat** okozhat, ha nem kerülik el.

## **2.7 A gépen elhelyezett biztonsági és figyelmeztető táblák**

Feltétlenül vegye figyelembe a gépen elhelyezett megjegyzéseket és szimbólumokat, mint biztonsági matricák és táblák. Ezeket nem szabad eltávolítani, és teljesen olvasható állapotban kell tartani.

## **2.8 Üzemi feltételek**

Az MTF Technik számára gyártóként nem ítéltethető meg a más berendezésektől és felszerelésektől való függőség, ezt az üzemeltetőnek külön kell ellenőriznie.

Ezen túlmenően a gép normális üzemeltetéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülni, amennyiben ezek nem a felelősségkörünkhöz tartoznak:

- Előírászerűen befejezett szerelés
- Sikeres próbajárat minden szükséges beállítási munkával
- A kezelőszemélyzet betanítása a gép kezelésébe és a vonatkozó biztonsági előírásokba
- Ha forró vagy hideg szállítandó anyag a gép alkatrészeivel kombinálva veszélyeket okoz, akkor ezeket az alkatrészeket a helyszínen érintéssel szemben védeni kell
- Az elektromos áram okozta veszélyek kizárása (részleteket ehhez lásd a VDE vagy az áramszolgáltató vállalat előírásaiba)
- A gép legyen jól hozzáférhető
- Egy személy kijelölése, akinek fő felelőssége az előírászerű kezelés

## 2.9 Biztonsági berendezések

Fokozott sérülésveszély áll fenn, ha a biztonsági berendezések meghibásodtak, vagy azokat módosították, eltávolították vagy üzemben kívül helyezték. A gépet csak valamennyi védő- és biztonsági berendezéssel együtt szabad üzemeltetni.

- Ügyeljen a biztonsági berendezések kifogástalan működőképes állapotára.
- Alapvetően védő- és biztonsági berendezéseket ne szerelje le, helyezze üzemben kívül vagy módosítsa, még próbajáratban sem.

### MEGJEGYZÉS



- A szakképzett személyzet rendszeresen kell ellenőrizze a biztonsági berendezések működését, különösen a karbantartási, üzemfenntartási és javítási munkák után.
- Ha a gépet biztonsági berendezés nélkül kell átmenetileg üzemeltetni a karbantartási, üzemfenntartási és javítási munkákhoz, akkor az elkerített veszélyes területen személyek nem tartózkodhatnak.

A biztonsági berendezéseken fellépő üzemzavarok esetén a felelős személyt (műszakvezető, mester stb.) azonnal kell értesíteni.

A gép az alábbi biztonsági berendezésekkel van felszerelve:

- Mechanikai védelem és burkolatok
- Vészleállító nyomógomb
  - Végrehajtható a főkapcsolóval
  - A gép beépítési helyzetétől függően elmaradhat



## **2.10 Az üzemeltető kötelezettségei**

### **2.10.1 Általános követelmények**

A gépet úgy üzemeltesse, hogy a tervezett használatnak és a várható igénybevételnek megfeleljen. A gépet az első üzembe helyezés előtt, valamint karbantartás vagy szerkezeti módosítás után egy szakértőnek kell ellenőriznie.

### **2.10.2 Használati utasítás**

A használati utasítás a berendezés fontos része. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a használati utasítást a gépen és a géppel dolgozó minden személy elolvasta. A használati utasítás a gép használati helyén bármikor hozzáférhetően kell tárolni.

Az MTF Technik nem felel olyan károkért, amelyek a terméket kísérő dokumentáció figyelmen kívül hagyásából származik.

Az üzemeltetőnek javasoljuk, hogy egészítse ki a használati utasítást a helyi rendelkezések alapján hatályos üzemeltetési utasításokkal. Az alábbiakban felsorolt rendelkezéseken kívül ehhez tartoznak a felügyeleti és bejelentési köteleességek. A célkitűzés az üzemi sajátosságok figyelembevétele tekintettel a munkaszervezésre, a munkafolyamatokra és az alkalmazott személyzetre.

### **2.10.3 Helyi jogszabályi rendelkezések**

Az üzemeltető felelős a kötelező jogszabályok, rendelkezések, rendeletek és a hatályos nemzeti baleset-megelőzési, valamint az adott felállítási helyen érvényes üzemben belüli munka-, üzemi és biztonsági előírások betartásáért.

A hatályos helyi előírásokhoz és jogszabályokhoz tartoznak az alábbi pontok:

- A személyzet biztonsága (baleset-megelőzési előírások)
- A munkaeszközök biztonsága (védőfelszerelés és karbantartás)
- Termék- és anyagártalmatlanítás (hulladéokra vonatkozó jogszabályok)
- Tisztítás (tisztítószeres és ártalmatlanítás)
- Környezetvédelmi követelmények

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia az alábbi ellenőrzések végrehajtásáról:

- A gép üzembiztonságának ellenőrzése
- A biztonsági berendezések működési ellenőrzése
- A karbantartás terv szerinti valamennyi ellenőrzés

#### 2.10.4 Személyzeti követelmények

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia az alábbi feltételek betartásáról:

- Csak olyan betanított személyzetet alkalmazhat, amely az alapvető munkavédelmi előírásokat ismeri, és amelyet a gép kezelésébe betanítottak.
- A személyzet törvényes alsó korhatárának betartása.
- A gép üzemeltetését, karbantartását, üzemfenntartását és javítását csak olyan személyzetnek szabad végezni, amelyet az üzemeltető bízott meg.
- Az üzemeltetőnek a személyzet felelősségi és illetékességi körét, valamint felügyeletét pontosan meg kell határoznia és szabályoznia, hogy ne létezzen nem egyértelmű kompetencia.
- Tilos illetéktelen személyek belépése a berendezés területére.
- A felügyeleti és bejelentési kötelesség, valamint az üzemi sajátosságok figyelembevétele
- Utasítások magyarázata vészhelyzeti tennivalók esetén. Az elsősegélynyújtási intézkedések és a helyi mentési felszerelések ismerete is szükséges.
- A veszélyes anyagok kezelésének magyarázata.

#### MEGJEGYZÉS



Az üzemeltető, ill. az általa felhatalmazott személyzet felelős a balesetmentes üzemeltetésért. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, képzésbe és betanításba kell részesíteni.

#### 2.10.5 Átszerelések és önkényes módosítások

A gépen végzett minden felszerelést és átszerelést az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a fontos módosítás szempontjából. Ha jelentős módosításról van szó, akkor a kiállított CE megfelelőségi nyilatkozat elveszti érvényességét és az üzemeltető jogi szempontból gépgyártónak számít. Kérjük, vegye figyelembe a 2006/42/EK gépekről szóló irányelvet (EGT, Svájc és Törökország), valamint a géprendeletet (9. ProdSV, Németország) és adott esetben a nemzeti jogszabályokat és irányelveket.

Ezen túlmenően a tartó alkatrészek hegesztése nem megengedett.

#### 2.10.6 Ellenőrzés

Az üzemeltető a gépet csak akkor helyezheti üzembe, ha az ellenőrzést szakemberajtotta végre. Ez érvényes az első üzembe helyezésre, valamint minden karbantartás vagy szerkezeti módosítás esetén.

Az üzemeltetőnek egy szakemberrel kell ellenőriztetni a berendezést a saját vagy a helyi előírások alapján, bizonyos időközönként. Az eredményeket a vizsgálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

### 2.10.7 Tisztítás, karbantartás és üzemfenntartás

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a gép és annak biztonsági berendezései működőképes állapotban legyenek. A szabályozó és biztonsági berendezések hatékonyságát kell ellenőrizni.

A karbantartási, az üzemfenntartási és javítási munkákat csak szakképzett személyzetnek szabad végrehajtani.

A használati utasítás ismerteti a karbantartást és az üzemfenntartást.

### 2.10.8 Betanítás

Az üzemeltetőnek a személyzetet kell védenie balesettel és egészségügyi veszélyekkel szemben, valamint a munka előszöri elvégzése előtt abba be kell tanítania.

#### **MEGJEGYZÉS**



A betanítás megadott időközönként (évente legalább egyszer) megismétlendő.

- A személyzetnek el kell olvasnia a használati utasítást.
- A személyzetnek a betanításon részt kell vennie.
- A személyzet a tartalom tudomásulvételét aláírással kell igazolja.

## 2.11 A személyzet képesítése

A gépen munkákat csak a hatályos szabályoknak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően képzett és betanított személyzet végezheti. Tartsa be az alábbi pontokat:

- A személyzetnek az adott szakterületen speciális ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie. Ez különösen érvényes a berendezés elektromos, mechanikus, hidraulikus és pneumatikus felszerelésén végzendő üzemfenntartási és javítási munkáknál.
- A személyzetnek kell ismernie a vonatkozó szabványokat, rendelkezéseket, baleset-megelőzési előírásokat és üzemi viszonyokat.
- A személyzet legyen feljogosítva a biztonságért felelős személy által a szükséges munkák elvégzésére.
- A személyzet legyen képes lehetséges veszélyeket felismerni és elkerülni.

A személyzet szükséges képesítésére különböző jogszabályi rendelkezések vonatkoznak az alkalmazási helytől függően. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia a hatályos jogszabályok betartásáért. Amennyiben ezt jogszabály nem szabályozza, az alábbi listában a megengedett személyzet és azok minimális képesítését találja.

| Személyek                                           | Tevékenység                                                                                                                  | Képesítés                                                                                                            | Életfázis                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szakképzett személyzet teherszállításhoz            | A berendezés megemelése/lehelyezése és szállítása                                                                            | Igazolható tapasztalat a lengő terhek és rakományrögzítők kezelésében <sup>1)</sup>                                  | Szállítás, szerelés, leszerelés                                                                     |
| Szakképzett személyzet (szerelő)                    | Mechanikus munkák a következőknél: telepítés, üzembe helyezés, hibaelhárítás, karbantartási munkák és üzemben kívül helyezés | Képzés ipari szerelőként vagy hasonló szakképesítés (cégen belüli képzés és/vagy külső képzés) <sup>1)</sup>         | Telepítés, üzembe helyezés, hibaelhárítás, karbantartási munkák, üzemben kívül helyezés, leszerelés |
| Szakképzett személyzet (elektromossági szakember)   | Elektrotechnikai munkák                                                                                                      | Szakképzés az elektrotechnikában vagy hasonló szakképesítés (cégen belüli képzés és/vagy külső képzés) <sup>1)</sup> | Telepítés, üzembe helyezés, hibaelhárítás, karbantartási munkák, üzemben kívül helyezés, leszerelés |
| Szakképzett személyzet (kezelő és beállító személy) | A berendezés üzemeltetése és beállítása                                                                                      | Az üzemeltető által betanított személy a használati utasítás alapján                                                 | Üzembe helyezés, üzemeltetés, hibaelhárítás                                                         |
| Szakképzett személyzet (ártalmatlanító)             | A berendezés szakszerű ártalmatlanítása                                                                                      | Az alkalmazás helyén hatályos ártalmatlanítási előírások ismerete                                                    | Üzemben kívül helyezés, leszerelés, ártalmatlanítás                                                 |
| Szakképzett személyzet (biztonsági szakember)       | A hatályos biztonsági rendelkezések alkalmazása                                                                              | Az alkalmazás helyén hatályos biztonsági előírások ismerete                                                          | Minden személy                                                                                      |
| Látogatók                                           | A berendezés helyszíni bejárása                                                                                              | A szakképzett személyzet által nyilvántartott biztonsági személy                                                     | –                                                                                                   |

3. táblázat: A személyzet képesítése

<sup>1)</sup> Legalább 3 év szakmai tapasztalat

## 2.12 Biztonsági utasítások a személyzet részére

Minden munkavégzés tilos a következő esetekben:

- A felhasználó vagy harmadik fél egészségi veszélye esetén.
- A gép vagy más anyagi értékek korlátozását okozza.
- A gép biztonságát és működését korlátozza.
- A felsorolt biztonsági utasításokat figyelmen kívül hagyja.

Továbbá:

- Ne végezzen munkákat üzemelő gépeken.
- Ne végezzen munkákat a gép elektromos feszültség alatt álló alkatrészein.
- A gépen végzendő munkáknál viselje mindig az egyéni védőfelszerelést.

Sérülésveszély áll fenn az üzemen kívül helyezett biztonsági berendezések miatt. Alapvetően ne szerelje le vagy helyezze üzemen kívül a biztonsági berendezéseket.

- Naponta ellenőrizze a biztonsági berendezések működését.
- A biztonsági berendezéseken fellépő zavarokat és meghibásodásokat azonnal jelentse az üzemeltetőnek.
- Üzemelés közben tartsa zárva a burkolatokat (pl. borítások, árnyékolások, ház).
- Vegyszerek alkalmazásakor vegye figyelembe a megfelelő biztonsági adatlapokat és az adott gyártó ártalmatlanítási utasításait, valamint az összes helyi biztonsági követelményeket.
- Viseljen védőruházatot.
- Csak olyan munkákat végezzen, amelyekhez megfelelő ismerettel rendelkezik, és amelyekkel megbízták, valamint, amelyek a munkaköréhez tartoznak.
- Az üzemanyagok (pl. olajok, zsírok és egyéb vegyi anyagok) kezelésekor vegye figyelembe az adott termék gyártói adatait és biztonsági utasításait.

Anyagi károk veszélye áll fenn, ha a gépet szakszerűtlenül kezelik.

- Vegye figyelembe az esetleges felszerelt alkatrészek és kiegészítő felszerelések leírásait. Hasonlítsa össze a szállítói dokumentációt, ill. az idegen gyártók külön dokumentációját.

### **2.12.1 A berendezés kezelése és üzemeltetése**

- Minden alkatrészt csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban szabad üzemeltetni a rendeltetésszerű használat betartásával.
- Tilos bármilyen üzemeltetés, amely a gép biztonságát korlátozza.
- A kezelőnek kell gondoskodnia arról, hogy illetéktelen személyek a gépen ne dolgozhassanak.
- A gépen személyeket szállítani nem szabad.
- A gép kezelője bizonyosodjon meg arról a bekapcsolás előtt, hogy a beinduló gép senkit ne veszélyeztessen.
- Az üzemelés során figyelni kell a teljes veszélyes területet, ill. a veszélyes területet úgy kell elkeríteni, hogy észrevétlenül senki ne léphessen be.
- A gépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha minden védő- és biztonsági berendezés rendelkezésre áll és teljesen működőképes.
- A kezelő megfelelő utasításokkal és ellenőrzésekkel kell biztosítsa a gépen és a gép körüli munkahely tisztaságát és áttekinthetőségét.
- A tűzoltó berendezések helyét és kezelését a kezelőszemélyzetnek ismernie kell. A tűzjelző és tűzoltó lehetőségeket figyelembe kell venni.

### 2.12.2 Egyéni védőfelszerelés

Ha nem viseli az egyéni védőfelszerelést, ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

- A gépen végzendő minden munkánál viselje az üzemben előírt védőfelszereléseket, pl. hallásvédőt, szemvédőt, biztonsági cipőt, védősisakot, védőcipőt, légzésvédőt.



- Ne viseljen hosszú hajat kibontva, laza ruházatot vagy ékszert. Sérülésveszély áll fenn a mozgó alkatrészekben a beakadás, behúzás vagy beszorulás miatt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy illetéktelen személyek ne tartózkodjanak a veszélyes területen.

### 2.13 Szállítás és szerelés

Fokozott sérülésveszély áll fenn olyan személyek számára, akik munkákat végeznek, melyre nincsenek kiképezve vagy nem tanították be. Terhek rögzítésével és daruvezetők irányításával csak megfelelően képzett személyek bízhatók meg. Különösen vegye figyelembe a baleset-megelőzési előírásokat.

- A kiszállítás után megállapított meghibásodásokat a fuvarozó céggel és az MTF Technik céggel azonnal írásban kell közölni. Adott esetben az üzembe helyezést ne végezze el.
- A szállításhoz csak megfelelő teherbírású és műszakilag kifogástalan emelő-, szállító-, teherfelvevő, ill. rögzítőeszközöket használjon.
- A gépet, ill. az egyes részegységeket csak az előírt rögzítési pontokon emelje meg.
- Használat előtt ellenőrizzen minden rögzítési pontot, mint pl. emelőszemeket. Ez különösen a gép hosszabb üzemeltetése után végzett szállításhoz érvényes. A rögzítési pontokat, amelyek már nem felelnek meg a gép kiszállítási állapotának, nem szabad használni.
- A gépen nem szabad kiegészítő rögzítési pontokat létrehozni hegesztés, lángvágás vagy furás által. Repedésveszély áll fenn a hegesztési varrat vagy a lángvágási, ill. fúrési pontokon a feszültségváltozás miatt.
- Soha ne dolgozzon vagy tartózkodjon lengő teher alatt. Életveszély áll fenn leeső terhek miatt.
- A berendezés alkatrészeit vagy nagyobb részegységeket a cserekor óvatosan rögzítse és biztosítsa az emelőeszközökön.
- Az irányító személynek a kezelő látóterében kell tartózkodnia vagy beszédkapcsolatban kell lennie vele.
- Amennyiben a szállításhoz a berendezés alkatrészeit le kell szerelni, ezeket az újbóli üzembe helyezés előtt óvatosan szerelje le és rögzítse.

## 2.14 Biztonsági ellenőrzések

Fokozott sérülésveszély áll fenn olyan személyek számára, akik munkákat végeznek, melyre nincsenek kiképezve vagy nem tanították be.

- A gép üzembe helyezését csak olyan személyek végezhetik, akik a gépet és a veszélyeket ismerik, valamint a szükséges képesítéssel rendelkeznek.
- Az üzembe helyezés előtt minden biztonsági feltételnek teljesülnie kell.

Az üzembe helyezéskor a következő biztonsági ellenőrzéseket kell végrehajtani:

- A védővezetékes rendszer folytonos összekötése
- Működés ellenőrzése (a biztonsági berendezések, mint pl. védőburkolatok ellenőrzése)
- Szigetelés ellenőrzése
- Feszültség ellenőrzése
- Maradékfeszültség elleni védelem
- Az elektromos, különösen a biztonságot és a védelmi intézkedéseket érintő felszerelések funkciói.

## 2.15 Bizonyos veszélyekre és fennmaradó veszélyekre vonatkozó megjegyzések

Az itt felsorolt megjegyzések bizonyos veszélyfajták alapvető biztonsági utasításaként értelmezendők. Ezeket az alapvető biztonsági utasításokat a gépen végzendő minden munkánál figyelembe kell venni.

Ezzel egészségi veszélyek és veszélyes helyzetek kerülhetők el. Speciális biztonsági utasítások és figyelmeztetések a megfelelő fejezetben találhatóak és ugyancsak betartandók.

A fennmaradó veszélyek egy kockázatfelméréssel állapíthatók meg. A gépen és a géppel dolgozó személyeknek ezeket a fennmaradó veszélyeket ismerniük kell. Üzemen belül betanítást kell végezni, figyelembe véve az adott személyek szakmai képesítését. Az utasításokat be kell tartani annak megakadályozásához, hogy a fennmaradó veszélyek baleseteket vagy károkat okozzanak.

### 2.15.1 Nem képzett személyzet okozta veszélyek

Tapasztalattal és képzéssel nem rendelkező személyzet veszélyezteti saját magát és más személyeket.

- A munkákat csak olyan személyek végezhetik, akik a megbízott munkák terén tapasztalattal rendelkeznek, és a veszélyeket ismerik.
- A személyzet illetékességét az adott életfázisokhoz egyértelműen meg kell határozni.
- Csak megfelelően képzett és felhatalmazott személyzetet szabad alkalmazni. A szükséges képesítések leírása a Személyzet követelményei fejezetben található.
- A még képzésben lévő személyzet csak tapasztalt szakképzett személy állandó felügyelete alatt dolgozhat a gépen.



### 2.15.2 Elektromos áram okozta veszélyek

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye. Ezenkívül bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek.

- Az elektromos berendezésen és üzemi eszközökön a munkákat csak elektromossági szakember végezhet az elektrotechnikai szabályok szerint. Az elektromos rendszeren végzendő munkák megkezdése előtt:
  - Kapcsolja feszültségmentesre a gépet.
  - Biztosítsa visszakapcsolódás ellen.
  - Gondoskodjon arról, hogy a motorok/hajtások, a berendezés mozgó alkatrészei legyenek leállva.
  - A munkaterületet kerítse el piros-fehér biztonsági láncsal, és jelölje figyelmeztető táblával.
  - Ellenőrizze a feszültségmentességet.
  - Földelje és zárja röviden.
  - Takarja le a feszültség alatt álló szomszédos alkatrészeket.
- Csak feszültség ellen szigetelt szerszámot használjon.
- Ügyeljen az elektromos felszerelés meghibásodására és ellenőrizze rendszeresen. Meglazult kábelkötések és megégett kábelek okozta veszélyek. Azonnal hárítsa el a hibát.
- A kapcsolószekrényeket tartsa mindig zárva. A hozzáférést csak felhatalmazott személyzetnek engedélyezze.
- A feszültség alatt álló alkatrészekon végzendő munkáknál legyen jelen egy második személy, aki vészhelyzetben a vészleállító nyomógombot, ill. a főkapcsolót működteti a feszültségmentesítéshez. Energiaellátási zavarok esetén azonnal kapcsolja ki a gépet.

### 2.15.3 Pneumatikus energia okozta veszélyek

A nyomás alatt álló pneumatikus komponensek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.

- A pneumatikus gépeken csak a pneumatika területén speciális ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személyzet dolgozhat.
- A javítási munkák megkezdése előtt nyomásmentesítse a nyitandó rendszerszakaszokat és nyomóvezetéseket (sűrített levegő). Ne nyisson nyomás alatt álló levegővezetéseket, ill. ne húzzon meg nyomás alatt álló csavarkötéseket. Sérülésveszély áll fenn az esetleg kirepülő alkatrészek miatt.
- A sűrített levegő-vezetéseket szakszerűen fektesse és szerelje fel. Ne cserélje fel a csatlakozókat. A szerelvények, a tömlős vezeték hossza és minősége feleljen meg a követelményeknek.
- Sérülés- és tűzveszély áll fenn tömítetlenségek miatt. Rendszeresen ellenőrizzen minden vezetéket, tömlőt és csavarkötést tömítetlenségre és kívülről felismerhető sérülésre. A sérüléseket azonnal hárítsa el.
- A levegővezetékek tisztítása után ellenőrizze ezeket tömítettségre, meglazult kötésekre, dörzsölődési helyekre és sérülésekre. A megállapított hibákat azonnal hárítsa el.

#### **2.15.4 Forró helyek okozta veszélyek**

A gép motorán és alkatrészein a magas felületi hőmérséklet miatt égési veszély áll fenn.

- Tartsa be a biztonsági távolságot a forró alkatrészekhez.

A gép forró helyein vagy azok közelében végzendő munkák közben:

- Viseljen megfelelő védőruházatot.
- Adott esetben kapcsolja ki a berendezés alkatrészeit.
- Hagyja lehűlni az alkatrészeket.

#### **2.15.5 A vegyi anyagok kezelésekor fennálló veszélyek**

Olajok, zsírok és egyéb segédanyagok érintése vegyi reakciókat válthat ki.

- A vegyi anyagok kezelésekor vegye figyelembe és tartsa be az anyagokra vonatkozó előírásokat és a gyártó biztonsági adatlapjait.
- Szemmel vagy bőrrel való érintkezéskor az érintett részt azonnal öblítse bő vízzel. Megfelelő felszerelések (pl. szemöblítő palack) a munkahely közelében kell legyenek.

#### **2.15.6 Mozgó alkatrészek okozta veszély**

A gép szabadon hozzáférhető mozgó alkatrészei olyan veszélyes helyeket jelentenek, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak. Behúzás és zúzódás veszélye áll fenn a mozgó alkatrészekben a beakadás, behúzás vagy beszorulás miatt.

Ha a veszélyes hely a munkaterülettől térben nem választható el, tartsa be a következő biztonsági intézkedéseket.

- Tartsa be a biztonsági távolságot a mozgó alkatrészekhez.
- Viseljen testhez simuló ruházatot.
- Ne viseljen gyűrűt, láncot vagy egyéb ékszert.
- Hosszú hajnál viseljen hajhálót.
- Csak a gép leállása után végezzen állagmegóvási, karbantartási és javítási munkákat. Adott esetben nyomásmentesítse a berendezés alkatrészeit.
- A gép alkatrészeinek véletlen mozgásának elkerüléséhez biztosítsa a gépet, ill. a berendezés alkatrészeit visszakapcsolódás ellen. Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

### 2.15.7 A környezeti feltételek okozta veszélyek

Nem megfelelő világítás

Rossz látási viszonyok a nem megfelelő világítás miatt fokozzák a balesetveszélyt.

- Minden munkát csak megfelelő világításnál végezzen.

Nem megfelelő hozzáférés

Nem megfelelő és/vagy nem biztonságos hozzáférés a munkaterülethez fokozza a balesetveszélyt, pl. zuhanásveszély által.

- A veszélyes területekhez a hozzáférést biztosítsa megfelelő intézkedésekkel.

Zajterhelés

A munkaterületen fellépő zajszint fokozhatja a balesetveszélyt, és káros lehet a személyzet egészségére.

- Magas zajszintnél végzett munkáknál viseljen hatékony hallásvédőt.
- Csak addig tartózkodjon a veszélyes területen, amíg szükséges.

Idegen anyagok és szennyeződések

Üzemelés közben szennyeződések léphetnek fel, amelyek a személyzet megcsúszását és sérülését okozhatja.

- Minden munkánál viseljen egyéni védőfelszerelést, különösen biztonsági cipőt.
- A szennyeződéseket azonnal hárítsa el.

### 2.15.8 Környezeti veszélyek

Üzemanyagok, mint pl. zsírok és olajok olyan mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek a talajt és az ivóvizet szennyezhetik. Üzemanyagoknak nem szabad a környezetbe jutniuk.

- Olajokat és zsírokat ártalmatlanítsa környezetbarát módon.

Vegye figyelembe a hatályos helyi ártalmatlanítási előírásokat.

- Az ártalmatlanítást ártalmatlanításra szakcégnek kell végeznie.
- Vegye figyelembe a gyártó adatait és az egyes anyagok biztonsági adatlapjait.
- Ezenkívül vegye még figyelembe a beszállító dokumentáció adatait.

## 2.16 Pót- és kopó alkatrészek

A karbantartási, állagmegóvási és javítási munkáknál az üzemeltetőnek ügyelnie kell a szakszerű pótalkatrészek használatára, amelyek a gyártó által meghatározott műszaki követelményeknek felelnek meg. Ezt az eredeti pótalkatrészek garantálnak.

A nem az MTF Technik által szállított pót- és kopó alkatrészek nem ellenőrzöttek és nem engedélyezettek. Ezeknek az alkatrészeknek a beszerelése és használata a gép megadott konstrukciós jellemzőit negatívan befolyásolhatja, ami a biztonságot csökkenti.

Az MTF Technik nem felel olyan károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és tartozékok használatából származnak.

- Csak az MTF Technik által szállított eredeti alkatrészeket vagy tartozékokat használja.
- Javasoljuk a legfontosabb pót- és kopó alkatrészek készletezését a helyszínen.

## 2.17 Tennivalók vészhelyzetben

Egészségi veszélyek esetén a gép, ill. annak részei a vészleállító nyomógomb (lehet főkapcsolóként is kivitelezve) működtetésével állítható le.

### MEGJEGYZÉS



Ha külön vészleállító nyomógomb és főkapcsoló is rendelkezésre áll:

- A vészleállító nyomógombot csak olyan helyzetekben működtesse, ha személyek vagy a gép biztonsága veszélyeztetett.
- A vészleállító nyomógombot nem szabad a gép normális kikapcsolásához használni.
- A vészleállító nyomógomb nem választja le a gépet az elektromos ellátásról.

Vészkipcsolás után azonnal kell értesíteni a felhatalmazott személyzetet a vészhelyzet okának megállapításához és elhárításához.

A gép vészkipcsolásával a folyamat automatikus futtatása megszakad. A gépet csak akkor szabad visszakapcsolni, ha a vészkipcsolás okát elhárították.

A berendezés érintett tartományának újraindításához a következőképpen járjon el:

- Hárítsa el a veszélyt vagy a hibát.
- Reteszelje ki az előzőleg megnyomott vészleállító nyomógombot.
- Szükség esetén nyugtázza a hibaüzenetet a vezérlésen.
- Indítsa a gép üzemét.

## 2.18 Általános biztonsági tudnivalók

A gépen fellépő hibáknál olyan egyszerű hibákról lehet szó, amelyek helye meghatározható és elhárítható.

- Fenygető veszély esetén azonnal működtesse a vészleállító nyomógombot (főkapcsolóként is lehet kivitelezve).
- Kapcsolja ki a gépet, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen. A gépet kapcsolja ki abban az esetben is, ha szokatlan üzemelést észlel. Ilyenek lehetnek pl.:
  - szokatlan zajok, rezgések, szagok
  - hibás működés és hibakijelzések
  - magas hőmérséklet
- Minden hibaelhárítási munkát csak a gép feszültségmentes állapotában a megfelelően szakképzett személyzet végezheti.
- Ha a fellépő hiba nem hárítható el, forduljon az MTF Technik céghez.

### 3 Műszaki adatok


#### 3.1 Műszaki adatok

| Tulajdonság                             | Érték                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Általános műszaki adatok</b>         |                                                                                                                                                           |
| Terméknév                               | Lásd a Műszaki adatokat a termékhez tartozó rendelés-visszaigazolásban!                                                                                   |
| Rendelés-visszaigazolás sz./Poz.        |                                                                                                                                                           |
| Szeparálási hossz                       |                                                                                                                                                           |
| Dobkosár, típus                         |                                                                                                                                                           |
| Kosár befutó oldala, csigatípus         |                                                                                                                                                           |
| Szeparálási méret (rés szélessége)      | 0-60 mm között fokozatmentesen állítható                                                                                                                  |
| <b>Energiaellátás</b>                   |                                                                                                                                                           |
| Elektromos csatlakozási adatok          | Lásd a Műszaki adatokat a termékhez tartozó rendelés-visszaigazolásban!                                                                                   |
| <b>Hajtómotor</b>                       |                                                                                                                                                           |
| Elektromos csatlakozási adatok          | Lásd a Műszaki adatokat a termékhez tartozó rendelés-visszaigazolásban!                                                                                   |
| <b>Zajkibocsátás</b>                    |                                                                                                                                                           |
| Munkahelyre vonatkozó kibocsátási érték | A készüléknek nincs említésre méltó zajkibocsátása, ez meghatározandó az ügyfélspecifikus szeparálandó anyag függvényében a veszélyelemzés keretén belül. |
| Üzemelési feltételek                    | Normál üzem névleges teljesítménnyel                                                                                                                      |
| <b>Környezeti feltételek</b>            |                                                                                                                                                           |
| Üzemelési tartomány                     | -20 és +40 °C között                                                                                                                                      |
| Páratartalom                            | < 80%                                                                                                                                                     |
| Vibrációk                               | Nem alkalmazható (2006/42/EK gépekről szóló irányelv)                                                                                                     |
| <b>Méretek</b>                          |                                                                                                                                                           |
|                                         | Lásd a Műszaki adatokat a termékhez tartozó rendelés-visszaigazolásban!                                                                                   |

4. táblázat: Műszaki adatok

### 3.1.1 Típus tábla

A típus tábla rendszerint a hajtás közelébe van elhelyezve, és az adott géptípusra és annak műszaki részleteire vonatkozó adatokat tartalmazza. TILOS a típus tábla eltávolítása.

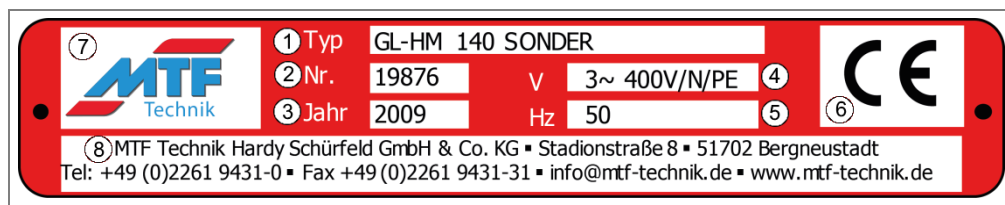

1. ábra: Típus tábla (példa)


| Sz. | Leírás                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 1   | Típus megnevezése                                      |
| 2   | Sorozatszám                                            |
| 3   | Gyártási év                                            |
| 4   | Elektromos csatlakozási feszültség [V]                 |
| 5   | Elektromos csatlakozási frekvencia [Hz]                |
| 6   | CE-megfelelőségi jelölés (Csak CE-megfelelőség esetén) |
| 7   | MTF Technik logó                                       |
| 8   | MTF Technik elérhetőségei                              |

5. táblázat: Típus tábla adatai

## 4 Felépítés és funkció

### 4.1 Rövid leírás

- A szeparálódob négyszögletes dobként különböző méretű darabok, például fröccsöntött darabok és anyagfeleslegek szétválasztására szolgál.
- 300 g súlyú darabok választhatók le. A szeparálódobban lévő összes darab súlya összesen elérheti a 1000 g-ot.
- A kis darabok a négyszögletes dobban keringenek és átesnek a méretükben állítható kibocsátó aknákon (ún. szeparálóréseken) (zöld nyíl), a nagy darabok a négyszögletes kosár döntése és a szupraonált forgása révén (sárga nyíl) a kifutó oldalhoz (piros nyíl) jutnak.
- A szeparálni kívánt darabok egy adagolócsúszdán lesznek bevezetve, és a dobkosár alatt, ill. a kifutó tartomány végén leesnek.
- A leeső darabok erre szolgáló ládádba, szállítóberendezésekbe (pl. szállítószalagok) vagy továbbfeldolgozó berendezésekbe tárolódnak.

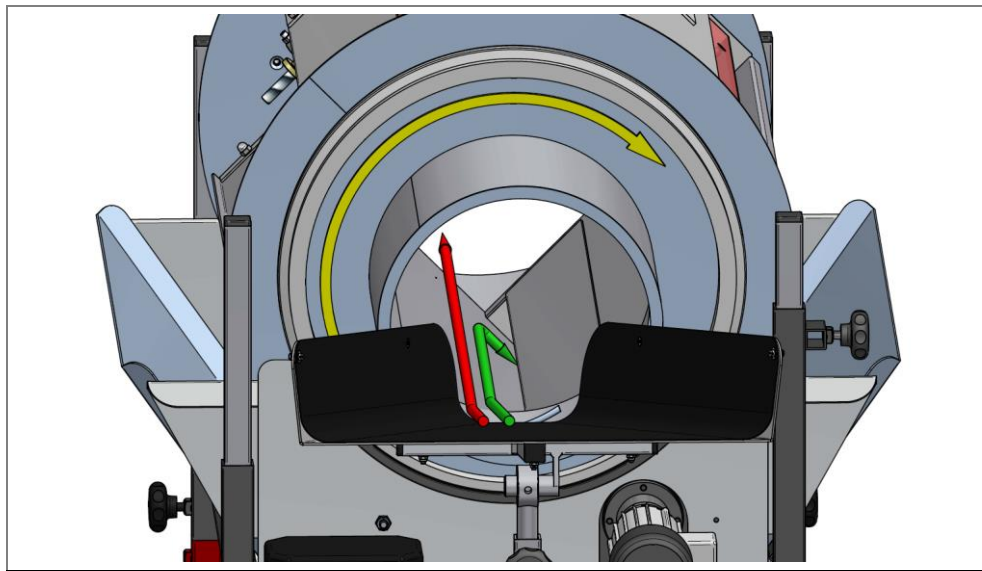

2. ábra: Működési elv és darabok átfutási iránya



## 4.2 Áttekintés

A szeparálódob lényegében az alábbi fő komponensekből áll:



3. ábra: Négyszögű szeparálódob

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1 Adagolócsúszda     | 5 Kibocsátó tölcser |
| 2 Csigás befutógyűrű | 6 Kapcsolókészülék  |
| 3 Dobkosár           | 7 Alváz             |
| 4 Kifutógyűrű        |                     |

### 4.3 Működés leírása

#### 4.3.1 Működési mód

A szeparálódob lényegében az alvázból, az arra rögzített kibocsátó tölcserből és azon fekvő dobkosárból, valamint az adagolócsúszdából áll.

A szeparálandó anyag az adagolócsúszdán kerül feladásra. Ez történhet például közvetlenül a termelőgépből, a szállítószalagról vagy kézzel. A szeparálandó anyag ekkor a dobkosárba csúszik.




#### **Vigyázat! Hibás szállítási irány!**

Vegye figyelembe a motor forgásirányát!

A hajtómotor folyamatosan csak egy forgásirányba üzemeltethető (kivétel: leverő dob), ez az MTF előszerelt szeparálódoboknál már előre be van állítva. A forgásirány a szállítási irányba nézve jobbos. A befutó gyűrűkön lévő bordák a dobkosárba szállítanak be. További információk → az „Üzembe helyezés” fejezetben találhatók.

A szeparálódob forgatásakor a szeparálandó anyagot keringteti, amely mindig visszahull a szeparálórésre. A kis darabok a szeparálórésen átesnek, és például az előkészített ládába vagy szállítószalagra jutnak. A nagyobb darabok a folyamatos keringtetéssel és a dobkosár ferde helyzetbe állításával fokozatosan a kifutógyűrű irányába továbbítódnak, ahol kidobásra kerülnek.

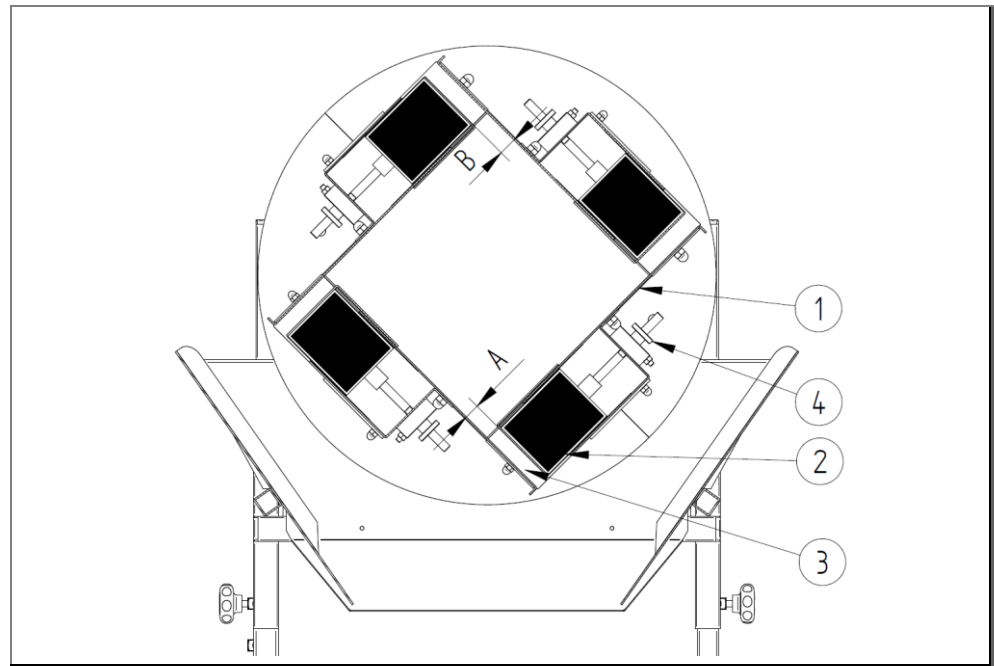

4. ábra: A szeparálódob kibocsátó aknája különböző állásokban

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Dobkosár                      | 3 Kibocsátó akna                    |
| 2 Emelőhenger                   | 4 Állítóanya                        |
| A Szeparálórés (kibocsátó akna) | B Szeparálórés a felső tartományban |

A szeparálórés beállítása (A, a kibocsátó aknán) két állítóanyával (4) végezhető, amelyek az emelőhenger (2) magasságát adják meg. További információk → az „Üzembe helyezés” fejezetben találhatók.


A gravitációs erővel működő mechanizmus nyitja kissé (B) a szeparálórést a négyszögű dob felső tartományában, és ezzel felszabadítja az esetleg beszorult darabokat, amelyek újra visszahullnak a dobkosárba.

A szeparálódob különböző hosszváltozatokban kapható.

Opcionálisan különböző célokra szolgáló burkolatok is kaphatók. Például zajvédő fedél vagy védőburkolat az éles szeparálandó anyaggal szembeni védelemhez.

## 4.4 Üzem módok

### 4.4.1 „Konstans”

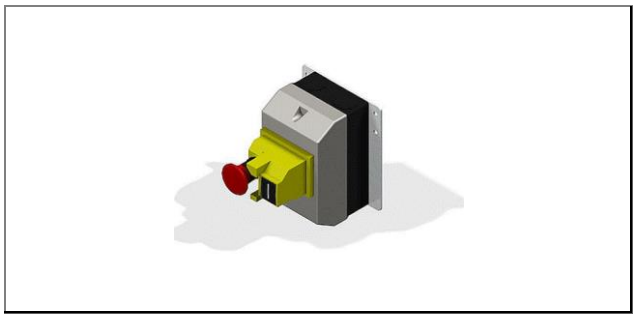

5. ábra: Reteszelő funkciós főkapcsoló

#### „Konstans” üzem mód

A „Konstans” üzem módban a hajtás sebessége rögzített fordulatszámra van méretezve. Ezáltal a forgási sebesség állandó. A tényleges fordulatszám eltérhet az elméleti fordulatszámtól a motor terhelésétől függően. Alapkitételben bekattanó főkapcsoló van beszerelve.

### 4.4.2 „Fokozatmentesen szabályozható”



6. ábra: Sebességállító főkapcsolóval együtt

#### „Fokozatmentesen szabályozható” üzem mód

A „Fokozatmentesen szabályozható” üzem módban egy sebességállító vezérlőberendezés van beszerelve főkapcsolóval együtt. Ezáltal a forgási sebesség a használt motortól függően beállítható egy állítási tartományban.

A tényleges fordulatszám eltérhet az elméleti fordulatszámtól a motor terhelésétől függően.

#### 4.4.3 „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható”



7. ábra: Sebességállító főkapcsolóval együtt

##### **„Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzemmód**

A „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzemmódban egy sebességállító vezérlőberendezés van beszerelve főkapcsolóval együtt. Ezáltal a forgási sebesség állítható egy állítási tartományban. Ugyanakkor a külső csatlakoztatott kijelzős vezérlőberendezéssel beállítható az indítórámpa, amely a szeparálódob lágyindítását és fékezését teszi lehetővé.

A tényleges fordulatszám eltérhet az elméleti fordulatszámtól a motor terhelésétől függően.

További funkció a forgásirány automatikus váltásának aktiválása. Itt beállítandó az az idő, amennyit a szeparálódobok egymástól függetlenül a bal irányban, ill. a jobb irányban maradnak.

Ezt az üzemmódot legtöbbször olyan készülékekhez használják, amelyeket leverő dobként használnak.

#### 4.5 Csatlakozók

##### 4.5.1 Elektromos csatlakoztatás

Minden elektromos komponenst az MTF Technik az első felszereléskor szakszerűen csatlakoztat és egymással összeköt.

A gép tápfeszültségéhez kösse össze a hálózati csatlakozódugót (védőérintkezős csatlakozódugó) a megfelelő csatlakozóaljzattal.

##### **MEGJEGYZÉS**

- Hálózati feszültség: 230V AC ( $\pm 15\%$ ), 50-60Hz
- A tápfeszültségnek szakszerű földeléssel kell rendelkeznie!

## 5 Csomagolás és szállítás

### 5.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet (lásd a Biztonság fejezetet) végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

Fokozott sérülésveszély és anyagi károk veszélye áll fenn, ha nem szakképzett személyzet és nem megfelelő vagy meghibásodott emelőeszközt, rögzítő- és szállítóeszközt használnak. A szállítással megbízott személyeket rendszeresen képzésbe kell részesíteni.

Szállításkor vegye figyelembe a „Biztonság” fejezet biztonsági utasításait.

#### MEGJEGYZÉS

Az üzemeltető vagy az általa megbízott személyek végzik a szállítást. A berendezésnek a rendeltetési helyére történő szállításakor mindig vegye figyelembe a helyi hatályos előírásokat és törvényeket.

#### VESZÉLY

##### Lengő teher

Felboruló vagy lezuhanó terhek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak.

- Soha ne lépjen lengő teher alá.
- Csak olyan engedélyezett emelőeszközöket és rögzítőeszközöket használjon, amelyek a függesztett teher teljes súlyához méretezettek.
- Vegye figyelembe a teher rögzítőpontjait és súlypontjait.
- Csak olyan rögzítőeszközöket/teherfelvevő eszközöket használjon, amelyek műszakilag kifogástalan állapotban vannak.
- A terheket rögzítse megfelelő eszközökkel.
- A szállítmányrögzítők használatakor azokat csak befejezett szerelés után távolítsa el.
- Biztosítsa a rakodási területeket illetéktelen személyek belépése ellen.
- Ügyeljen a rakodási területek megfelelő megvilágításáról.
- Terheket csak felügyelet alatt mozgasson.
- Ha eltávozik a munkahelyéről, engedje le a terhet.

#### FIGYELMEZTETÉS

##### A végtagok becsípődése az alkatrészek közé

A szállításkor leeső terhek miatt végtagok becsípődhetnek, és súlyos sérüléseket okozhatnak.

- Használjon megfelelő szállítóeszközt.
- A szállításkor rögzítse megfelelően a terheket.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést.

**⚠ VIGYÁZAT****Botlás- és zuhanásveszélye**

Az alvázakon a keret kiálló részei miatt botlás- és zuhanásveszély áll fenn.

- A gép és különösen az alváz nem lehet felállítva és üzembe helyezve járási útvonalakon.
- Amennyiben szükséges, a meglévő járási útvonalakat megfelelően módosítsa.

**FIGYELEM****A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk**

A terhek szakszerűtlen kezelése rakodáskor vagy lerakodáskor anyagi károkat okozhat.

- Használjon megfelelő emelőeszközt.
- Megfelelő berendezésekkel (pl. kötelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, amelyeket ki- vagy beszereltek, és amelyek súlya emberi erővel nem hordozhatók.
- A kötelek és emelőhevederek súrlódását éles éleken és sarkokon akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, védősarkok, sarokfák közrehelyezésével.
- A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok ne nyomják össze.
- Kerülje a kemény ütéseket a lehelyezéskor.
- A terheket alapvetően helyezze teherbíró és sík alapzatra.

## 5.2 A szállítmány ellenőrzése

1. Távolítsa el a gép, ill. az egyes részegységek szállítási csomagolását.
2. Ellenőrizze a gépet szállítási károkra.
  - A szállítási károkat azonnal dokumentálja a szállítólevélen, és közölje írásban a szállítócéggel, valamint a gyártóval.
  - Védje további károkkal szemben.
3. Ellenőrizze a szállítmány teljességét a szállítólevél alapján.

## 5.3 Kirakodás, beszállítás, lehelyezés

1. Csak olyan megfelelő teherbírású emelőeszközöket alkalmazzon, amely a rakomány legalább dupla összsúlyának felel meg.
2. Ellenőrizze a kötelek és láncok épségét.
3. Helyezze a darut középre a szállítmány felett.
4. Helyezze el a köteleket az erre a célra szolgáló rögzítőpontokon.
5. Lassan emelje meg a szállítmányt, és tartsa szem előtt a környezetet.
6. Szükség esetén rögzítsen külön vezérlőköteleket a szállítmány helyzetben tartásához.
7. Helyezze le a szállítmányt megfelelő teherbírású és sík felületre.

## 5.4 Kicsomagolás

### FIGYELEM

#### Környezeti károk veszélye

A szakszerűtlen ártalmatlanítás terheli a környezetet.

- Az ártalmatlanításkor vegye figyelembe a helyi előírásokat és jogszabályi követelményeket.

1. A szerelés előtt távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Szakszerűen ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot.



## 6 Telepítés és első üzembe helyezés

### 6.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

#### MEGJEGYZÉS

- A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a hibás üzembe helyezésből származnak.

#### VESZÉLY

##### Az elektromos áram okozta életveszély

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye.

- A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet.
- A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen.
- Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

#### VESZÉLY

##### A dobkosár és az alváz hibás kombinációja okozta veszély

Súlyos sérülések, mint zúzódások, horzsolódások vagy végtagok leválasztása lehet a következménye.

- A dobkosárnak az alvázra történő felhelyezése előtt MINDIG ellenőrizze, hogy ez a dobkosár ahhoz az alváztypushoz megengedett-e. Kérdések esetén forduljon a MTF Technik céghez!

#### VESZÉLY

##### Veszélyek megelőzése nem lehetséges

Nem lehetséges a személyi sérülések megelőzése és csökkentése nem hozzáférhető kikapcsoló berendezéseknél.

- Ne torlaszolja el a kikapcsoló berendezésekhez vezető utat vagy ne tegye azt hozzáférhetetlenné.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS****Zúzódásveszély**

Nem rögzített magasság és dőlésszög beállításánál zúzódási sérülések állhatnak fenn.

- A magasságot és a dőlésszöget mindig legalább két személlyel állítsa be! A nagy súlyokat lezuhanás ellen daruval is (vagy hasonló emelőeszközzel) kell biztosítani!
- A magasság és a dőlésszög kismértékű módosításával állítsa be lehetőleg EGYMÁS UTÁN a befutó és a kifutó oldalt!
- A befutó és kifutó oldalt csak akkor szabad teljesen meglazítani, ha az alvázat ezen a ponton legalább még egy személy vagy egy daru megtartja. Az alvázat a személynek (amennyiben ezt nem daru vagy hasonló tartja) úgy kell tartania, hogy annak végtagjai ne szorulhassanak be a rögzítőtartó alá!

**⚠ VIGYÁZAT****Zúzódás-, behúzás- és nyírásveszély**

A befutó és kifutó oldalon található alakos gyűrűk a tölcsérlemezek befutó tartományában sérüléseket okozhatnak.

- Ne nyúljon a befutó tartományba forgó dobkosárnál!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ VIGYÁZAT****Behúzásveszély**

A dobkosár végtagokat és bő ruházatot behúzhat.

- Ne nyúljon a dobkosár és a surrantó közötti tartományba!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ VIGYÁZAT****Zúzódásveszély**

A szeparálórésbe való benyúlás sérüléseket okozhat.

- Ne nyúljon a szeparálórésbe forgó dobkosárnál.

**⚠ VIGYÁZAT****Fokozott testi megerőltetésre lehet szükség**

A beállítási munkák csupán testi erővel végzése fáradtságot és az izom- és csontrendszeren rendellenességeket okozhat.

- A dobkosár cseréjekor használjon mindig megfelelő emelőeszközöket segédeszközként!
- A magasság és dőlésszög beállítását végezze mindig megfelelő segédeszközként használt emelőeszközökkel!

**⚠ VIGYÁZAT****Éles élek**

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Óvatosan bánjon velük.

**FIGYELEM****Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok**

A nem megfelelő elektromos feszültségellátásra történő csatlakoztatás az elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja.

- A feszültségellátásra történő csatlakoztatást csak elektromos szakképzett személyzet végezheti.
- Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg.

**FIGYELEM****Nem megfelelő tisztítószer okozta készülékkárok**

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a gépen.

- Ne használjon oldószereket a tisztításhoz.
- Normál szennyeződéseket langyos vízzel távolítson el.
- Nagyon zsíros szennyeződéseket denaturált szesszel távolítson el.
- A tisztítószerekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.


### FIGYELEM

#### **A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk**

A terhek szakszerűtlen kezelése rakodáskor vagy lerakodáskor anyagi károkat okozhat.

- Használjon megfelelő emelőeszközt.
- Megfelelő berendezésekkel (pl. kötelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, amelyeket ki- vagy beszereltek, és amelyek súlya emberi erővel nem hordozható.
- A kötelek és emelőhevederek súrlódását éles éleken és sarkokon akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, védősarkok, sarokfák közrehelyezésével.
- A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok ne nyomják össze.
- Kerülje a kemény ütések a lehelyezéskor.
- A terheket alapvetően helyezze teherbíró és sík alapzatra.

## 6.2 Első szerelés

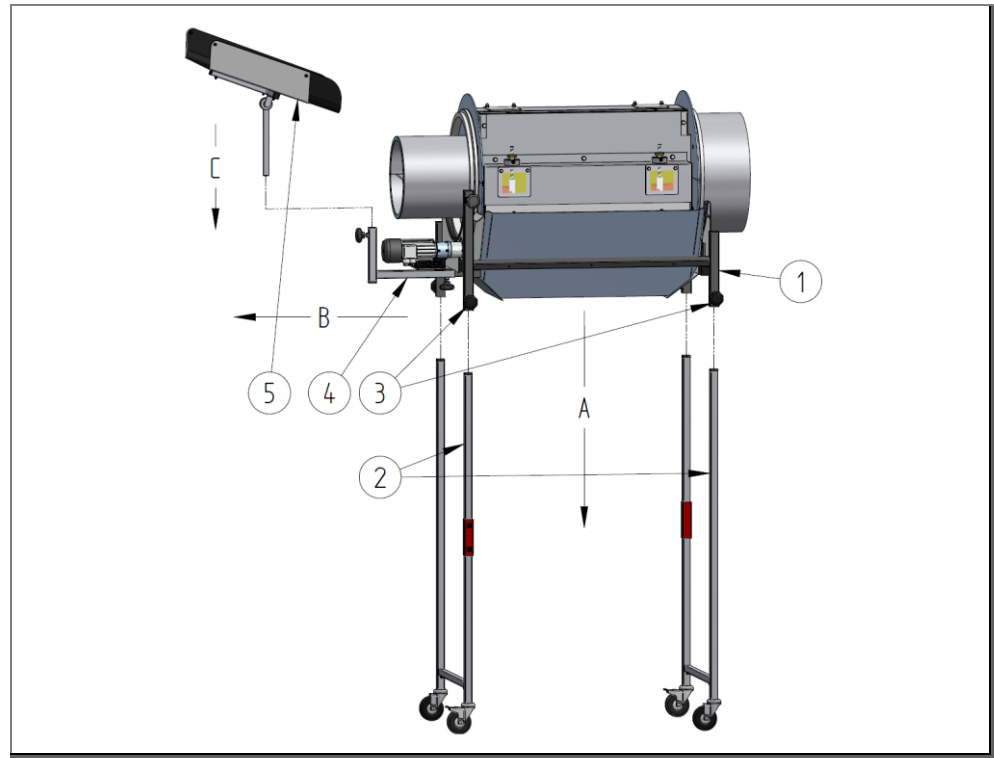

8. ábra: Összeszerelés

- 1 Alapváz
- 2 Állvány
- 3 Csillagfogantyú állványhoz
- 4 Adagolócsúszda tartó
- 5 Adagolócsúszda

Az állványt (2) és az adagolócsúszdát (5) a berendezéshez mellékelve szállítjuk. Ezért az üzembe helyezés előtt fel kell szerelni.



### Vigyázat - Nehéz és nehezen kezelhető alkatrészek

A szeparálódob szerelését csak több személy és/vagy teherfeltevő eszközzel (daruval stb.) végezze.

Emelje az alapvázat (1) az állvány (2) fölé, és helyezze be az alapváz erre a célra szolgáló megvezetései (A).

Rögzítse az alapvázat az állványokra a csillagfogantyúk (3) meghúzásával. Az alapváz és az azon fekvő dobkosár a befutó oldaltól a kifutó oldal felé az áthaladási irányba kissé döntve kell legyen. A szükséges dőlésszög a szeparálandó anyagtól függ.

Húzza ki az adagolócsúszda tartót (4), és rögzítse azt az alsó csillagfogantyúval (B).

Rögzítse az adagolócsúszdát (5) az adagolócsúszda tartójára, és rögzítse az oldalsó csillagfogantyúval (C). Ekkor ügyeljen arra, hogy az adagolócsúszda ne súrlódjon neki a dobkosár befutógyűrűjének.

### 6.3 Első üzembe helyezés



#### **Vigyázat - Egészségi veszély és alkatrészek meghibásodása!**

Végezze el az összes alábbi lépést a megadott sorrendben és lelkiismeretesen.

- 1 Gondoskodjon arról, hogy a szeparálódob az alvázal együtt a padlón stabilan és vízszintesen álljon.
- 2 Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítés, ill. szerelés során használt szerszámok és idegen anyagok ne maradjanak vissza.
- 3 Tisztítsa meg a berendezést nedvességtől és szennyeződésektől.
- 4 Bizonyosodjon meg arról, hogy a főkapcsoló a „Ki” állásban legyen.
- 5 Forgassa a sebességszabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba a min. sebességre.
- 6 Bizonyosodjon meg arról, hogy az üzemeltető oldalon a hálózati ellátás biztosítva legyen. Ehhez csatlakoztassa a gép hálózati csatlakozódugóját az áramhálózattal megfelelő csatlakozóaljzattal.
- 7 Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.
- 8 Állítsa be a csiga kívánt fordulatszámát a sebességszabályozóval. A fordulatszámot módosíthatja forgó csigahengernél.
- 9 Ezzel a berendezés üzemkész.

## 6.4 A szeparálási paraméterek beállítása




### Figyelmeztetés - Általános veszélyek!

A jelen fejezetben ismertett lépéseket csak kikapcsolt gépnél és kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad elvégezni!

### 6.4.1 A szeparálórés beállítása

A szeparálórés úgy állítandó be, hogy a legnagyobb darab legkisebb mérete éppen csak ne férjen át a résen.

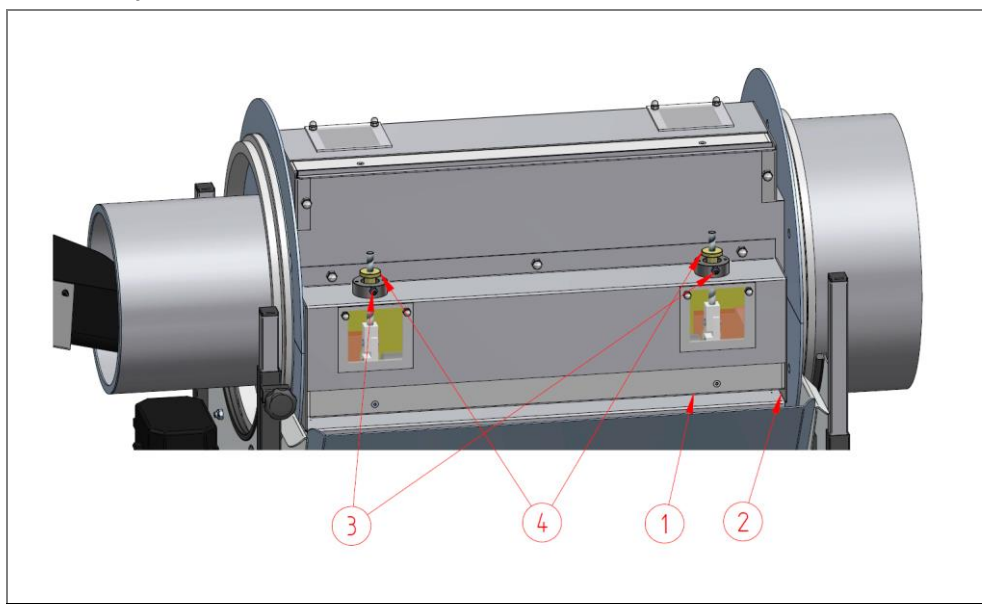

9. ábra: A szeparálórés beállítása

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1 Emelőhenger                   | 3 Menetes csap |
| 2 Szeparálórés (kibocsátó akna) | 4 Állítóanya   |

Cél: A szeparálórés beállítása


1. Forgassa addig a dobot, míg az emelőhenger (1) függőlegesen áll, és önsúlya által lefelé esik.
2. Lazítsa meg az ellenanyákat és a menetes csapokat (3) mindkét szorítóegységen.
3. A szeparálórést egyformán állítsa be mindkét oldalon az állítóanyákkal.
4. Húzza meg újra kissé a menetes csapokat (3) mindkét szorítóegységen az állítóanyák (4) ellen, és rögzítse az ellenanyákkal. Ezzel megakadályozható az állítóanyák önálló elfordulása.

Ideiglenes eredmény: Az első szeparálórés ezzel be van állítva.

5. Ismételje meg az eljárást a többi három kibocsátó aknán is.

Végeredmény: A négyzetes szeparálódob összes szeparálórése be van állítva.

#### 6.4.2 A magasság és a dőlésszög beállítása

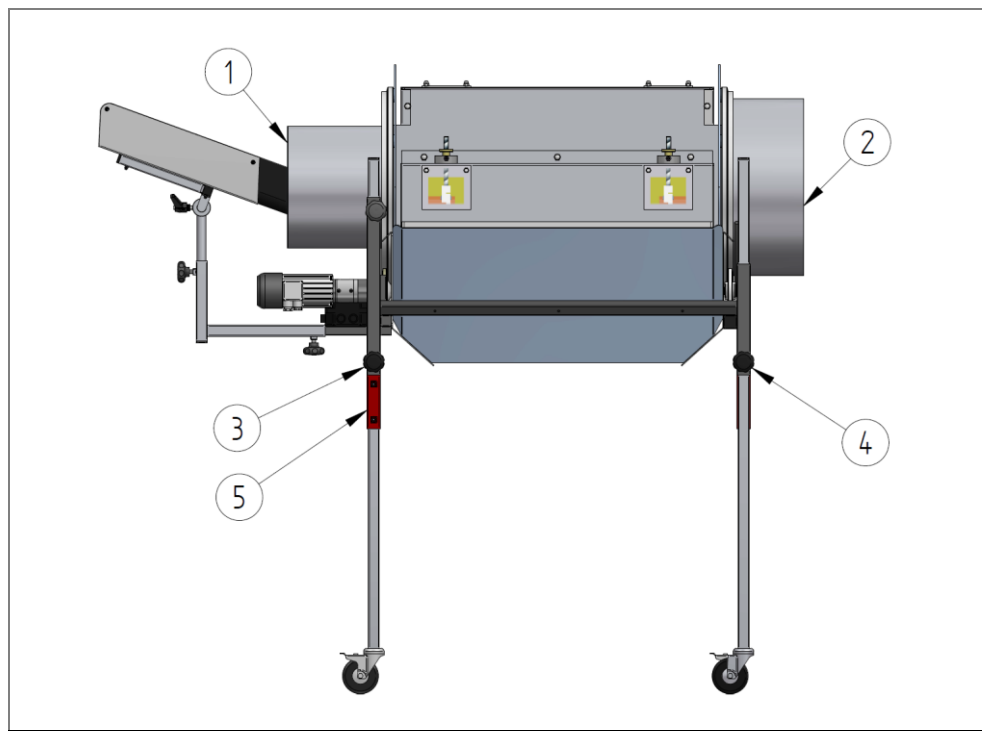

10. ábra: A magasság és dőlésszög beállítása



##### Figyelmeztetés - Általános veszélyek!

Minden beállítás előtt biztosítsa a gépet az alvázon leesés ellen. A biztosítás végezhető megfelelő teherfelvevő eszközökkel vagy egy második személlyel.

A magasság a befutó oldalon (1) és a kifutó oldalon (2) külön állítható. A magasság befutó oldalon történő beállításához lazítsa meg mindkét csillagfogantyút (3) ezen az oldalon. A megfelelő magasságban húzza meg újra a csillagfogantyúkat. A kifutó oldalhoz lazítsa meg egyidejűleg mindkét csillagfogantyút (4) ezen az oldalon.

Nehéz szeparálódobok zuhanásgátlókkal (5) vannak ellátva. Ezek gondoskodnak arról, hogy a szeparálódobok ne essenek le nagy magasságból, amikor a csillagfogantyúkat meglazítják.

Ha a magasságot ezekkel a zuhanásgátlókkal csökkentik, akkor először a zuhanásgátlókat állítsák be a megfelelő magasságra. Ezt követően lazítsa meg a csillagfogantyúkat, és lassan engedje le a szeparálódobokat a zuhanásgátlóra. Ha a magasságot növelni kell, először állítsa be a szeparálódobot a megfelelő magasságra, és ezután állítsa a zuhanásgátlót.

A befutó és kifutó oldali magasságok közötti különbségből adódik a dőlésszög.

Ennek a kifutó oldal irányába mindig kissé lejtve kell lennie. A dőlésszöggel befolyásolható a szeparálandó anyagnak a szeparálódobban való bennmaradási ideje. Minél kisebb a dőlésszög, annál hosszabb a bennmaradási idő. Az optimális dőlésszög a szeparálandó anyagtól függ.



### 6.4.3 Az adagolócsúszda beállítása



11. ábra: Az adagolócsúszda beállítási lehetőségei

Az adagolócsúszda (1) a csigás befutógyűrűhöz (2) viszonyított pozíciója, valamint dőlésszöge állítható be.

A pozíció módosítható a csillagfogantyú (3) lazításával, a dőlésszög pedig a szorítókar (4). Az adagolócsúszda dőlésszögét úgy kell beállítani, hogy a szeparálandó darabok önállóan a csigás befutógyűrűbe csúsznak.

### 6.5 A tervszerű kikapcsolás utáni üzembe helyezés

Minden üzembe helyezéskor az alábbi lépéseket kell elvégezni:

- 1 Tisztítsa meg a berendezést nedvességtől és szennyeződésektől.
- 2 Bizonyosodjon meg arról, hogy az üzemeltető oldalon a hálózati ellátás biztosítva legyen.  
Ehhez csatlakoztassa a gép hálózati csatlakozódugóját az áramhálózattal megfelelő csatlakozóaljzattal.
- 3 Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.
- 4 Ha a szeparálódob sebességállító vezérlőberendezéssel van felszerelve, akkor a kívánt fordulatszámot állítsa be a sebességszabályozóval. A fordulatszámot módosíthatja forgó dobkosárnál.
- 5 Ezzel a berendezés üzemkész.

#### MEGJEGYZÉS




- Ha a gépet egy hétnél hosszabb leállás után újra üzembe veszik, akkor végezze el újra az első üzembe helyezést (lásd az előző fejezetet).

## 6.6 A dobkosár cseréje

A termékváltáskor és ezzel a szeparálandó anyag váltásakor szükség lehet a dobkosár cseréjére.

Mivel a dobkosár lazán fekszik fel, a csere gyorsan elvégezhető.

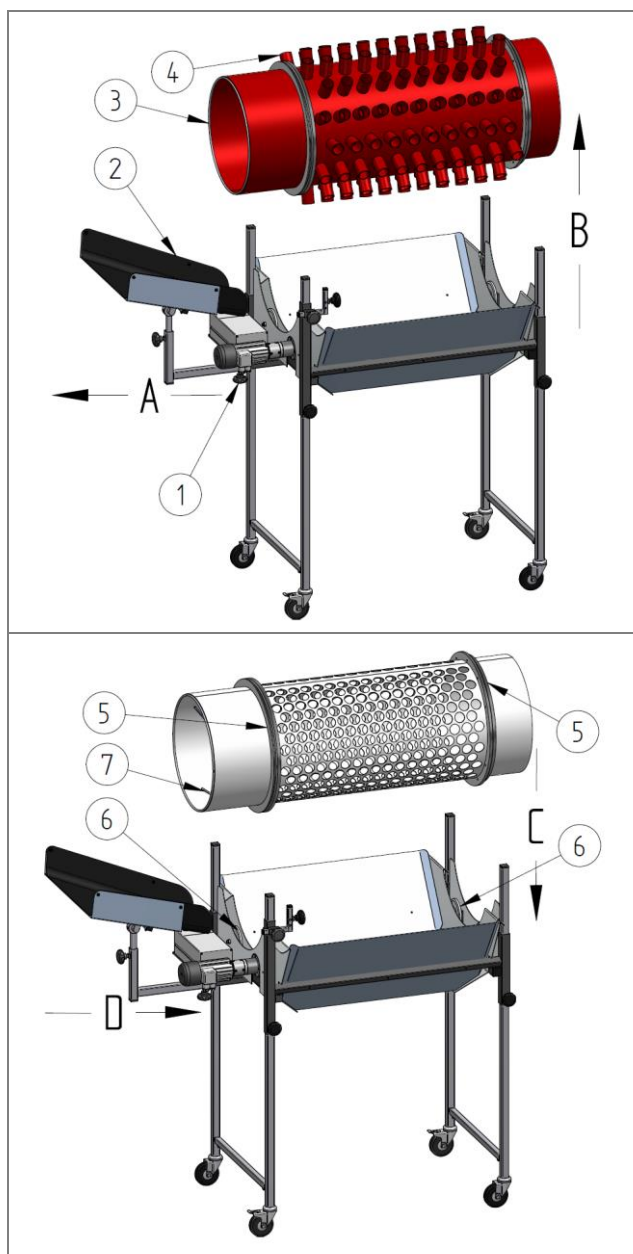

- Lazítsa meg az adagolócsúszda **(2)** csillagfogantyúját **(1)**, és ezt húzza ki annyira, amíg az nem nyúl be a dobkosár **(4)** befutógyűrűjébe **(3)**. **(A)**
- Emelje ki a dobkosárt annak csapágyazatából. **(B)**

- Emelje be az új dobkosárt a csapágyazatba. Ügyeljen arra, hogy a dobkosár alakos gyűrűi **(5)** felfeküdjenek a csapágygörgőkre **(6)**. **(C)** Ügyeljen ekkor a dobkosár megfelelő beállítására. A befutó oldalnak és a csigának **(7)** az adagolócsúszda és a hajtás oldalán kell feküdnie.
- Tolja vissza az adagolócsúszdát a befutógyűrűbe, majd állítsa be. **(D)**

12. ábra: A dobkosár cseréje, az ábrán a perforált és a tüskés dobkosár példáján látható

Az alábbi táblázatban a szeparálódob típuskombinációi és azok alvázai találhatók.

|                                                 | U 750-500        | U 750-700        | U 750-1000        | U 750-1200        |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Perforált dob</b>                            | <b>305 B</b>     | <b>307 B</b>     | <b>3010 B</b>     | <b>3012 B</b>     |
| <b>Perforált dob leverő dobként</b>             | <b>A 305 B</b>   | <b>A 307 B</b>   | <b>A 3010 B</b>   | <b>A 3012 B</b>   |
| <b>Tüskés dob</b>                               | <b>I 305 B</b>   | <b>I 307 B</b>   | <b>I 3010 B</b>   | <b>I 3012 B</b>   |
| <b>Tüskés dob leverő dobként</b>                | <b>AI 305 B</b>  | <b>AI 307 B</b>  | <b>AI 3010 B</b>  | <b>AI 3012 B</b>  |
| <b>Négyszögletes dob</b>                        | <b>3 R5 B</b>    | <b>3 R7 B</b>    |                   |                   |
| <b>Központilag állítható dob</b>                | <b>PZ 255 B</b>  | <b>PZ 257 B</b>  | <b>PZ 2510 B</b>  | <b>PZ 2512 B</b>  |
| <b>Központilag állítható dob leverő dobként</b> | <b>APZ 255 B</b> | <b>APZ 257 B</b> | <b>APZ 2510 B</b> | <b>APZ 2512 B</b> |

6. táblázat: A szeparálódob típusai és az U 750... alvázak kombinációi

|                                                 | U 850-500        | U 850-700        | U 850-1000        | U 850-1200       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Központilag állítható dob</b>                | <b>PZ 355 B</b>  | <b>PZ 357 B</b>  | <b>PZ 3510 B</b>  | <b>PZ 3512 B</b> |
| <b>Központilag állítható dob leverő dobként</b> | <b>APZ 355 B</b> | <b>APZ 357 B</b> | <b>APZ 3510 B</b> | <b>APZ 3512</b>  |

7. táblázat: A szeparálódob típusai és az U 850... alvázak kombinációi

|                                           | U 750-500 E    | U 750-700 E    | U 750-1000 E    | U 750-1200 E    |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Külön állítható dob</b>                | <b>355 B</b>   | <b>357 B</b>   | <b>3510 B</b>   | <b>3512 B</b>   |
| <b>Külön állítható dob leverő dobként</b> | <b>A 355 B</b> | <b>A 357 B</b> | <b>A 3510 B</b> | <b>A 3512 B</b> |

8. táblázat: A külön állítható szeparálódob típusai és az U 750-xxxx E alvázak kombinációi

## 7 Üzemeltetés

Az „Üzemeltetés” fejezet ismerteti a berendezés kezelését normál üzemmódban, és áttekintést nyújt a kezelőelemekről és jeladókról.

A berendezésnek normál üzemmódba történő aktiválása után a berendezés teljesen automatikusan üzemel anélkül, hogy a kezelőnek be kellene avatkoznia.

### 7.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

#### **VESZÉLY**

##### **Az elektromos áram okozta életveszély**

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye.

- A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet.
- A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen.
- Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

#### **VESZÉLY**

##### **A dobkosár és az alváz hibás kombinációja okozta veszély**

Súlyos sérülések, mint zúzódások, horzsolódások vagy végtagok leválasztása lehet a következménye.

- A dobkosárnak az alvázra történő felhelyezése előtt MINDIG ellenőrizze, hogy ez a dobkosár ahhoz az alváztypushoz megengedett-e. Kérdések esetén forduljon a MTF Technik céghez!

#### **VESZÉLY**

##### **Veszélyek megelőzése nem lehetséges**

Nem lehetséges a személyi sérülések megelőzése és csökkentése nem hozzáférhető kikapcsoló berendezéseknél.

- Ne torlaszolja el a kikapcsoló berendezésekhez vezető utat vagy ne tegye azt hozzáférhetetlenné.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

#### **Zúzódásveszély**

Nem rögzített magasság és dőlésszög beállításánál zúzódási sérülések állhatnak fenn.

- A magasságot és a dőlésszöget mindig legalább két személlyel állítsa be! A nagy súlyokat lezuhanás ellen daruval is (vagy hasonló emelőeszközzel) kell biztosítani!
- A magasság és a dőlésszög kismértékű módosításával állítsa be lehetőleg EGYMÁS UTÁN a befutó és a kifutó oldalt!
- A befutó és kifutó oldalt csak akkor szabad teljesen meglazítani, ha az alvázat ezen a ponton legalább még egy személy vagy egy daru megtartja. Az alvázat a személynek (amennyiben ezt nem daru vagy hasonló tartja) úgy kell tartania, hogy annak végtagjai ne szorulhassanak be a rögzítőtartó alá!

### **⚠ VIGYÁZAT**

#### **Zúzódás-, behúzás- és nyírásveszély**

A befutó és kifutó oldalon található alakos gyűrűk a tölcsérlemezek befutó tartományában sérüléseket okozhatnak.

- Ne nyúljon a befutó tartományba forgó dobkosárnál!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

### **⚠ VIGYÁZAT**

#### **Behúzásveszély**

A dobkosár végtagokat és bő ruházatot behúzhat.

- Ne nyúljon a dobkosár és a surrantó közötti tartományba!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

### **⚠ VIGYÁZAT**

#### **Zúzódásveszély**

A szeparálórésbe való benyúlás sérüléseket okozhat.

- Ne nyúljon a szeparálórésbe forgó dobkosárnál.

**MEGJEGYZÉS**

Mindig vegye figyelembe a baleset-megelőzési előírásokat, valamint az üzemben belüli munkavédelmi, üzemeltetési és biztonsági előírásokat.

**7.2 Az üzemeltetés előtt**

A rendeltetésszerű használat és hibás viselkedés személyek életveszélyes sérülését és anyagi károkat okozhat. Ezért a berendezés üzemeltetése és kezelése előtt vegye mindig figyelembe és tartsa be a Biztonság c. fejezet utasításait. A kezeléssel megbízott személyeket rendszeresen képzésbe kell részesíteni.

A berendezés üzemeltetése és kezelése előtt tudatosítsa az alábbi pontokat:


- Elolvastam és megértettem a használati utasítást?
- Jogosult vagyok a berendezés kezelésére a képzésem és képesítésem alapján?
- Felhatalmazott a berendezés üzemeltetője a berendezés kezelésére?

Továbbá hozza meg az alábbi előkészületeket a gép üzemeltetéséhez és kezeléséhez:

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Ismerje meg a teljes berendezést.
- Ismerje meg a hatályos előírásokat.
- Egyeztesse egymás között is a munkafolyamatokat minden résztvevővel.
- Ellenőrizze a gép állapotát meghibásodásra a munka megkezdése előtt.

### 7.3 Kezelő- és kijelzőelemek


#### 7.3.1 „Konstans” üzemmód

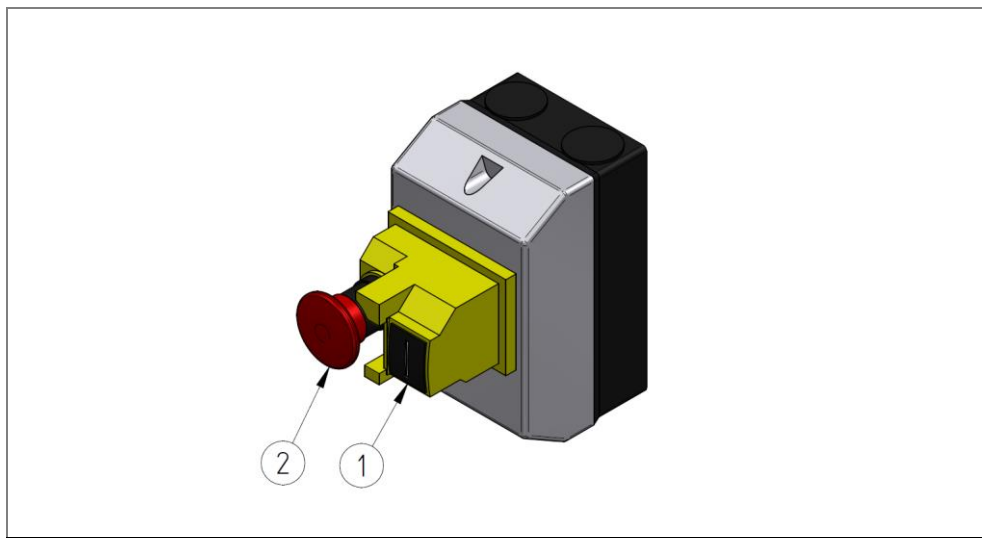

13. ábra: „Konstans” üzemmód kezelőelemei

- 1 Indító nyomógomb
- 2 Leállító nyomógomb reteszelési funkcióval

#### 7.3.2 „Fokozatmentesen szabályozható” üzemmód

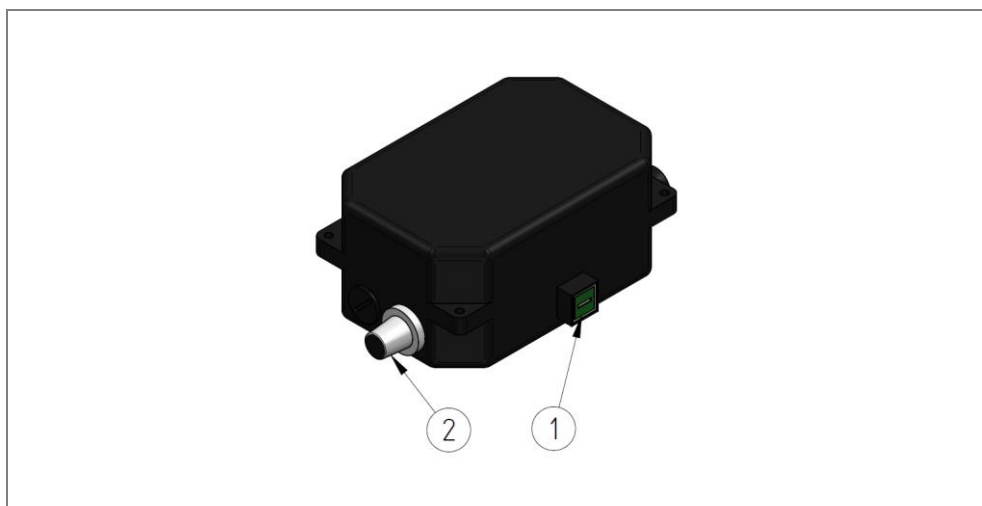


14. ábra: „Fokozatmentesen szabályozható” üzemmód kezelőelemei

- 1 Be/ki nyomógomb
- 2 Fordulatszám forgásszabályozója



### 7.3.3 „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzemmód

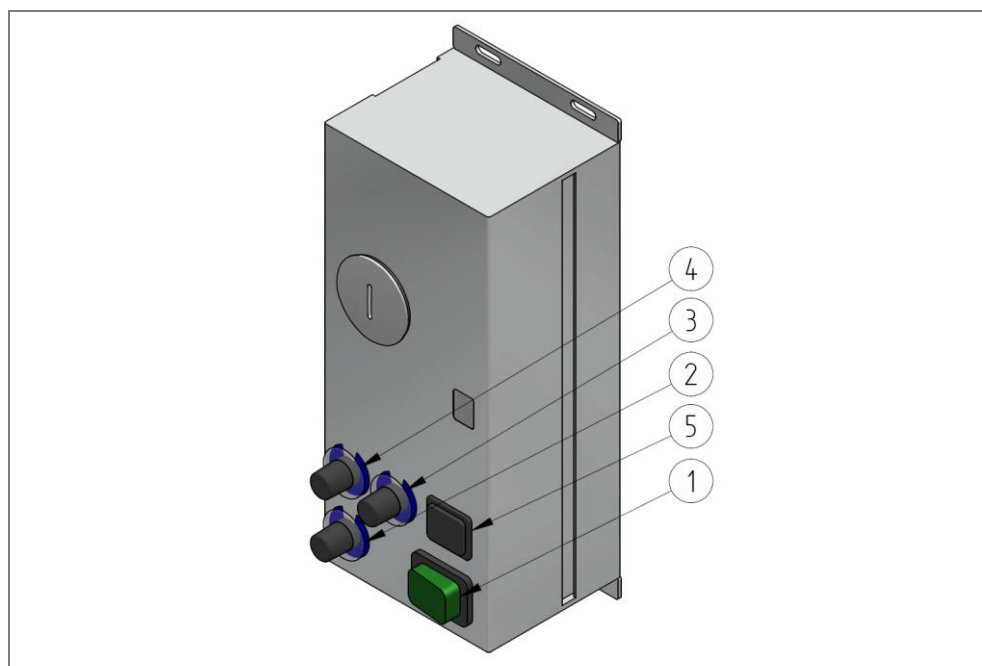

15. ábra: „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzemmód kezelőelemei

- 1 Be/ki nyomógomb
- 2 Fordulatszám forgásszabályozója
- 3 Forgásszabályozó a jobb irányban maradás idejéhez
- 4 Forgásszabályozó a bal irányban maradás idejéhez
- 5 Irányváltó üzem be/ki

## 7.4 A gép bekapcsolása

A gép bekapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Állítsa a főkapcsolót a gép vezérlőegységén „BE” állásba.

## 7.5 Üzemmódok

A berendezés standard üzemmódja az automatikus üzem. A berendezés bekapcsolása után beindul a folyamat. Ezután további beavatkozásra nincs szükség. Az alábbi üzemmódok a gép általános állapotát ismertetik bizonyos műveletek alatt:

| Sz. | Üzem mód           | Cél/funkció                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Automatikus üzem   | A gép standard üzemmódja a bekapcsolás után az automatikus üzem. Ebben az üzemmódban a gép teljesen automatikusan működik.                                                                                                                                           |
| 2   | Karbantartási üzem | A karbantartási üzemben a gép a főkapcsolóval van kikapcsolva. A karbantartási munkákhoz, amelyek során a gép elektromosságába beavatkoznak, a gép fizikailag le van választva az áramról.                                                                           |
| 3   | Próbajárat üzem    | Ebben az üzemben egy próbajárat végezhető, pl. a karbantartási és állagmegóvási munkák után. A gép üresen, darabos anyag nélkül üzemel. Csak akkor végezzen mindig próbajáratot, ha komponenseket cserél.                                                            |
| 4   | Tisztítási üzem    | Ebben az üzemmódban a tisztítás végezhető. A tisztítási üzemben a gép a főkapcsolóval van kikapcsolva. A tisztítási munkákhoz, amelyek során a gép elektromos komponensei érintettek (motorok, kapcsolószekrény stb.), a gép fizikailag le van választva az áramról. |

## 7.6 A berendezés kikapcsolása

A berendezés kikapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Várjon addig, amíg a berendezésben lévő darabos anyag maradékmentesen kiszállításra került.
2. Állítsa a főkapcsolót a gép vezérlőegységén „KI” állásba.

## 8 Hibaelhárítás

### 8.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

#### **VESZÉLY**

##### **Az elektromos áram okozta életveszély**

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye.

- A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet.
- A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen.
- Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

#### **VESZÉLY**

##### **A dobkosár és az alváz hibás kombinációja okozta veszély**

Súlyos sérülések, mint zúzódások, horzsolódások vagy végtagok leválasztása lehet a következménye.

- A dobkosárnak az alvázra történő felhelyezése előtt MINDIG ellenőrizze, hogy ez a dobkosár ahhoz az alváztípushoz megengedett-e. Kérdések esetén forduljon a MTF Technik céghez!

#### **VESZÉLY**

##### **Veszélyek megelőzése nem lehetséges**

Nem lehetséges a személyi sérülések megelőzése és csökkentése nem hozzáférhető kikapcsoló berendezéseknél.

- Ne torlaszolja el a kikapcsoló berendezésekhez vezető utat vagy ne tegye azt hozzáférhetetlenné.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS****A hibaelhárítás gondtalan végzése okozta sérülésveszély**

Súlyos sérülések, mint zúzódások, horzsolódások vagy végtagok leválasztása lehet a következménye.

- A hibaelhárításhoz a szeparálódobot MINDIG állítsa le, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen!
- Ne nyúljon a befutó tartományba forgó dobkosárnál!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ FIGYELMEZTETÉS****Zúzódásveszély**

Nem rögzített magasság és dőlésszög beállításánál zúzódási sérülések állhatnak fenn.

- A magasságot és a dőlésszöget mindig legalább két személlyel állítsa be! A nagy súlyokat lezuhanás ellen daruval is (vagy hasonló emelőeszközzel) kell biztosítani!
- A magasság és a dőlésszög kismértékű módosításával állítsa be lehetőleg EGYMÁS UTÁN a befutó és a kifutó oldalt!
- A befutó és kifutó oldalt csak akkor szabad teljesen meglazítani, ha az alvázat ezen a ponton legalább még egy személy vagy egy daru megtartja. Az alvázat a személynek (amennyiben ezt nem daru vagy hasonló tartja) úgy kell tartania, hogy annak végtagjai ne szorulhassanak be a rögzítőtartó alá!

**⚠ VIGYÁZAT****Zúzódás-, behúzás- és nyírásveszély**

A befutó és kifutó oldalon található alakos gyűrűk a tölcsérlemezek befutó tartományában sérüléseket okozhatnak.

- Ne nyúljon a befutó tartományba forgó dobkosárnál!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ VIGYÁZAT****Behúzásveszély**

A dobkosár végtagokat és bő ruházatot behúzhat.

- Ne nyúljon a dobkosár és a surrantó közötti tartományba!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

### ⚠ VIGYÁZAT

#### Zúzdásveszély

A szeparálórésbe való benyúlás sérüléseket okozhat.

- Ne nyúljon a szeparálórésbe forgó dobkosárnál.

### ⚠ VIGYÁZAT

#### Éles élek

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Óvatosan bánjon velük.

### FIGYELEM

#### Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok

A nem megfelelő elektromos feszültségellátásra történő csatlakoztatás az elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja.

- A feszültségellátásra történő csatlakoztatást csak elektromos szakképzett személyzet végezheti.
- Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg.

### FIGYELEM

#### Nem megfelelő tisztítószer okozta készülékkárok

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a gépen.

- Ne használjon oldószereket a tisztításhoz.
- Normál szennyeződéseket langyos vízzel távolítson el.
- Nagyon zsíros szennyeződéseket denaturált szesszel távolítson el.
- A tisztítószerrel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

## 8.2 Tennivalók hiba esetén

Alapvetően érvényes:

1. Olyan zavarokban, amelyek személyek vagy anyagi javak számára közvetlen veszélyt jelentenek, kapcsolja ki azonnal a berendezést. A berendezés bekötése a teljes berendezés biztonsági rendszerébe az üzemeltető feladata.
2. Állapítsa meg a hiba okát.
3. Amennyiben a hibaelhárításhoz a veszélyes területen kell munkákat végezni, kapcsolja ki a berendezést, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen.
4. Az alkalmazás helyszínén felelős személyt azonnal értesítse a hibáról.
5. A hibafajtától függően az elhárítást végeztesse felhatalmazott szakképzett személyzettel.
6. Alkatrész cseréjekor ügyeljen a helyes felszerelésre.
  - Tartsa be a csavarok meghúzási nyomatékait a szabványnak megfelelően.
  - Vegye figyelembe a csavarrögzőket.

### 8.3 A hibaelhárítás előkészítése

1. A munkák elvégzése előtt kapcsolja ki a főkapcsolót.
2. Alapvetően a munkákat csak leállított berendezésnél végezze.
  - A berendezést válassza le a terheléstől.
3. A berendezést váratlan visszakapcsolódás ellen biztosítsa.
  - Takarja le a főkapcsolót.
  - Helyezze el a figyelmeztető táblát.
  - A területet tágasan zárja el.
4. Ürítse a szállítópályát, ill. a szállítandó anyagot vegye le.

## 8.4 Hibák utáni visszakapcsolás

A berendezést csak akkor szabad üzemeltetni, ha a biztonságos üzemelést veszélyeztető hibák nem állnak fenn.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden védőborítás fel legyen szerelve.
2. Ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.

### MEGJEGYZÉS



Vegye figyelembe a beszállító dokumentáció utasításait és adatait.

## 8.5 Hibák és hibakeresés



### Megjegyzés

- Alapvetően a munkákat csak leállított berendezésnél végezze. Ehhez válassza le a gépet a terhelésről.
- Ezeknek a munkáknak a megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gépet illetéktelen személyek tévedésből ne tudják visszakapcsolni.
- A nem ismert hibák esetén lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

Az üzemzavarok az alábbi hibakeresési terv szerint szüntethetők meg:

| Hiba                                                      | Lehetséges ok                                                                                                                                                            | Elhárítás                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezés nem indul be                                 | • Nincs áramellátás                                                                                                                                                      | Ellenőrizze a főkapcsoló állását.<br>Ellenőrizze a külső biztosítékokat.<br>Ellenőrizze az elektromos tápkábelt sérülésre és csatlakozásra.<br>Ellenőrizze az elektromos hálózatot. |
|                                                           | • A motor csatlakozóvezetéke sérült                                                                                                                                      | A csatlakozóvezeték cseréje                                                                                                                                                         |
|                                                           | • A motor hibás                                                                                                                                                          | Cserélje ki a motort.                                                                                                                                                               |
| Károk az elektromos alkatrészekben. A gép működési zavara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sérült kábel vagy kapcsoló</li> <li>• Szabadon fekvő áramvezető alkatrészek</li> <li>• Sérült elektromos alkatrészek</li> </ul> | Azonnal állítsa le és javítsa a berendezést.                                                                                                                                        |
| Nem megfelelő szeparálási eredmény                        | • A szeparálórés hibásan van beállítva                                                                                                                                   | Állítsa be megfelelően a szeparálórést a jelenlegi szeparálandó anyaghoz.                                                                                                           |
|                                                           | • Nem megfelelő sebesség                                                                                                                                                 | Csökkentse vagy növelje a fordulatszámot.                                                                                                                                           |
|                                                           | • Adagolócsúszda nem megfelelő dőlésszöge                                                                                                                                | Állítsa be a dőlésszöget laposabbra vagy meredekebbre.                                                                                                                              |

## 9 Karbantartás

### 9.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

#### **VESZÉLY**

##### **Az elektromos áram okozta életveszély**

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye.

- A jelen gép elektromos komponensein munkákat csak szakképzett személyzet (elektromossági szakember vagy elektrotechnikában kioktatott személy a DIN EN 60204-1 szerint) végezhet.
- A gépet kapcsolja ki a karbantartási és javítási munkák közben, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen.
- Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

#### **VESZÉLY**

##### **A dobkosár és az alváz hibás kombinációja okozta veszély**

Súlyos sérülések, mint zúzódások, horzsolódások vagy végtagok leválasztása lehet a következménye.

- A dobkosárnak az alvázra történő felhelyezése előtt MINDIG ellenőrizze, hogy ez a dobkosár ahhoz az alvázpushoz megengedett-e. Kérdések esetén forduljon a MTF Technik céghez!

#### **VESZÉLY**

##### **Veszélyek megelőzése nem lehetséges**

Nem lehetséges a személyi sérülések megelőzése és csökkentése nem hozzáférhető kikapcsoló berendezéseknél.

- Ne torlaszolja el a kikapcsoló berendezésekhez vezető utat vagy ne tegye azt hozzáférhetetlenné.



**⚠ FIGYELMEZTETÉS****Zúzódásveszély**

Nem rögzített magasság és dőlésszög beállításánál zúzódási sérülések állhatnak fenn.

- A magasságot és a dőlésszöget mindig legalább két személlyel állítsa be! A nagy súlyokat lezuhanás ellen daruval is (vagy hasonló emelőeszközzel) kell biztosítani!
- A magasság és a dőlésszög kismértékű módosításával állítsa be lehetőleg EGYMÁS UTÁN a befutó és a kifutó oldalt!
- A befutó és kifutó oldalt csak akkor szabad teljesen meglazítani, ha az alvázat ezen a ponton legalább még egy személy vagy egy daru megtartja. Az alvázat a személynek (amennyiben ezt nem daru vagy hasonló tartja) úgy kell tartania, hogy annak végtagjai ne szorulhassanak be a rögzítőtartó alá!

**⚠ VIGYÁZAT****Zúzódás-, behúzás- és nyírásveszély**

A befutó és kifutó oldalon található alakos gyűrűk a tölcsérlemezek befutó tartományában sérüléseket okozhatnak.

- Ne nyúljon a befutó tartományba forgó dobkosárnál!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ VIGYÁZAT****Behúzásveszély**

A dobkosár végtagokat és bő ruházatot behúzhat.

- Ne nyúljon a dobkosár és a surrantó közötti tartományba!
- Mindig tartson megfelelő távolságot a végtagok és a forgó dobkosár között!
- A szeparálódob közelében végzendő munkáknál viseljen testhez simuló ruházatot!
- Ne viseljen kesztyűt!

**⚠ VIGYÁZAT****Zúzódásveszély**

A szeparálórésbe való benyúlás sérüléseket okozhat.

- Ne nyúljon a szeparálórésbe forgó dobkosárnál.

**⚠ VIGYÁZAT****Fokozott testi megerőltetésre lehet szükség**

A beállítási munkák csupán testi erővel végzése fáradtságot és az izom- és csontrendszeren rendellenességeket okozhat.

- A dobkosár cseréjekor használjon mindig megfelelő emelőeszközöket segédeszközként!
- A magasság és dőlésszög beállítását végezze mindig megfelelő segédeszközként használt emelőeszközökkel!

**⚠ VIGYÁZAT****Éles élek**

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Óvatosan bánjon velük.

**FIGYELEM****Hibás elektromos feszültség okozta készülékkárok**

A nem megfelelő elektromos feszültségellátásra történő csatlakoztatás az elektromos felszerelések tönkremenetelét okozhatja.

- A feszültségellátásra történő csatlakoztatást csak elektromos szakképzett személyzet végezheti.
- Vegye figyelembe az energiaellátás helyi rendelkezéseit. Az elektromos berendezés kivitelezése az európai biztonsági szabványnak felel meg.

**FIGYELEM****Nem megfelelő tisztítószer okozta készülékkárok**

Ha a tisztításhoz oldószereket használnak, azok károkat okozhatnak a gépen.

- Ne használjon oldószereket a tisztításhoz.
- Normál szennyeződéseket langyos vízzel távolítson el.
- Nagyon zsíros szennyeződéseket denaturált szesszel távolítson el.
- A tisztítószerekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a gyártóhoz.

**MEGJEGYZÉS**

A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a hibás javításból, helyreállításból vagy karbantartásból származnak.

## **9.2 Karbantartási utasítások**

A karbantartással biztosítandó, hogy a működőképes állapot megőrződik vagy meghibásodás esetén az újra megteremthető.

A gép karbantartását rendszeresen kell végezni. A nem megfelelően végzett karbantartás hibákat vagy károkat okozhat, amelyek leállási időket és javítási költségeket vonnak maguk után.

A jelen fejezet megjegyzéseket tartalmaz betanított, képzett és szakszemélyzet számára.

Problémák vagy kérdések esetén forduljon azonnal a gyártóhoz.

### **Kérdések esetén adja meg az alábbi pontokat:**

- Az adatok a gép típustábláján találhatók meg.
  - Sorozatsz.
  - Típus megnevezése
  - Gyártási év
- A fellépő hibákat/hibás működést lehetőleg pontosan ismertetni.
- Az eddig meghozott hibaelhárítási intézkedések megadása.

Ha a gépet beküldi a gyártónak, vegye figyelembe a „Leszerelés” és „Szállítás” fejezeteket.

### 9.3 A karbantartás előkészítése

A javítási, karbantartási és helyreállítási munkák elvégzése előtt vegye figyelembe az alábbi pontokat a berendezésen:

1. A munkák megkezdése előtt értesítse a kezelőszemélyzetet a munkák elvégzéséről.  
Egy felügyelő vezetőszemélyt kell megnevezni.
2. Tartsa be a karbantartási tervben megadott karbantartási időközöket.
3. A munkaterületet biztosítsa illetéktelen személyek belépése ellen, és jelölje egy figyelmeztető táblával.
4. Alapvetően a munkákat csak leállított berendezésnél végezze.
  - A berendezést válassza le a terheléstől.
5. A berendezést, ill. a berendezés érintett részét kapcsolja ki a munkák elvégzéséhez, és biztosítsa váratlan visszakapcsolódás ellen.
  - Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
  - Helyezze el a figyelmeztető táblát.
  - A területet tágasan zárja el.
6. Az áramütések megelőzéséhez ne nyisson elektromos alkatrészeket, házakat és burkolatokat. Ne érintse meg a sérült, különösen a feszültségvezető alkatrészeket.
7. Az elektromossági munkákat csak erre külön képzett és felhatalmazott szakember végezheti.
8. Ha a biztonsági és védőberendezések leszerelése szükséges, akkor azokat szerelje vissza közvetlenül a munkák befejezése után, és ellenőrizze azok működését.
9. Az egyes alkatrészeket vagy nagyobb részegységeket a cserekor óvatosan rögzítse és biztosítsa az emelőeszközökön. Csak megfelelő és műszakilag kifogástalan és megfelelő teherbírású emelőeszközöket és teheremelő eszközöket használjon.
10. A fej felett végzendő szerelési munkáknál használjon biztonsági mászási segédeszközöket és munkaemelvényeket. A berendezés alkatrészeit ne használja mászási segédeszközként.

#### 9.4 Karbantartási terv

| Időközök  | Alkatrész               | Intézkedés                                                                                  | Tennivaló meghibásodás esetén           |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | Hajtás                  | Lásd a gyártói kézikönyvet                                                                  |                                         |
| naponta   | Teljes gép              | Általános szemrevételezés                                                                   | Állítsa le a gépet. Hárítsa el a hibát. |
|           | Biztonsági berendezések | Általános szemrevételezés                                                                   | Állítsa le a gépet. Hárítsa el a hibát. |
| hetente   | Dobkosár                | Szennyeződés szemrevételezése                                                               | Dobkosár tisztítása                     |
| havonta   | Mechanikus alkatrészek  | Ellenőrizze minden csavar és anya szoros illeszkedését, és szükség esetén húzza meg utólag. | Cserélje ki az alkatrészt.              |
|           | Dobkosár                | Ellenőrizze sérülésre.                                                                      | Cserélje ki a dobkosárt.                |
|           | Elektromos telepítés    | Általános állapotellenőrzés, különösen a vezetékek, dugós csatlakozók sérülésére.           | Cserélje ki az alkatrészt.              |
| félévente | Hajtó-/felfekvőkerék    | Általános állapotellenőrzés, különösen a futófelületek kopására                             | Cserélje ki a hajtó-/felfekvőkereket.   |

1. táblázat - Karbantartási terv

Az üzemeltetési feltételektől függően az időközök rövidebbek vagy hosszabbak lehetnek.

### 9.5 Visszkapcsolás karbantartás után

A gépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha a biztonságos üzemelést veszélyeztető hibák nem állnak fenn. Vegye figyelembe az alábbi pontokat a karbantartási munkák befejezése után és a gép indítása előtt:

1. Ellenőrizzen minden csavarkötést szoros illeszkedésre.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden előzetesen eltávolított védőberendezés és burkolat ismét előírászerűen visszaszerelve legyen.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden használt szerszám, anyag és egyéb felszerelés a munkaterületről eltávolítva legyen.
4. Tisztítsa meg a munkaterületet, és távolítsa el a kilépő folyadékokat és hasonló anyagokat.
5. Ellenőrizze, hogy a gép biztonsági berendezései kifogástalanul működnek-e.
6. Ellenőrizze a biztonsági utasítást.

## 10 Leszerelés

### 10.1 Biztonság

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

Sérülésveszély és anyagi kár áll fenn, ha az üzemeltető a berendezést nem szakszerűen és nem előírászerűen szereli le.

#### MEGJEGYZÉS

Az üzemeltető vagy az általa megbízott személyek végzik a leszerelést. A berendezés leszerelését mindig a hatályos előírások és jogszabályok szerint kell végezni.

#### ⚠ VESZÉLY

##### Az elektromos áram okozta életveszély

A feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor életveszély áll fenn. Bekapcsolt elektromos alkatrészek ellenőrizetlen mozgásokat végezhetnek. Ennek súlyos sérülések és halál a következménye.

- A készüléken munkákat csak felhatalmazott szakképzett személyzet végezhet.
- A munkák megkezdése előtt kapcsolja ki az elektromos ellátást a kapcsolószekrényen a főkapcsolóval, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen.
- Kerítse el a munkaterületet, és jelölje egy figyelmeztető táblával.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

##### Zuhanásveszélye magasságban végzett munkáknál

A magasságban végzett munkák közben lecsúszhat, lezuhanhat, ami súlyos sérüléseket okozhat.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Idejében gondoskodjon olyan munkafeltételekről, amelyek a biztonságos munkavégzést lehetővé teszik.
- Ha stabil felület nem garantálható, biztosítsa magát zuhanás ellen.
  - Használjon pl. munkaemelőnyit, állványt, személyliftet, szerelőkosarat.
- A szerelési területet biztosítsa leeső tárgyak ellen.
- Soha ne dolgozzon egyedül.

#### ⚠ VIGYÁZAT

##### Éles élek

Éles élek vágási sérüléseket okozhatnak.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.
- Óvatosan bánjon velük.

**FIGYELEM****A terhek hibás kezelése okozta anyagi károk**

A terhek szakszerűtlen kezelése rakodáskor vagy lerakodáskor anyagi károkat okozhat.

- Használjon megfelelő emelőeszközt.
- Megfelelő berendezésekkel (pl. kötelek vagy csigasorok) fogja fel a terheket, amelyeket ki- vagy beszereltek, és amelyek súlya emberi erővel nem hordozhatók.
- A kötelek és emelőhevederek súrlódását éles éleken és sarkokon akadályozza meg bizonyos segédeszközökkel, mint pl. puhább anyagok, védősarkok, sarokfák közrehelyezésével.
- A komponenseket és azok felszerelt részeit a ferdén húzó kötelek, ill. láncok ne nyomják össze.
- Kerülje a kemény ütések a lehelyezéskor.
- A terheket alapvetően helyezze teherbíró és sík alapzatra.



## **10.2 A leszerelés feltételei**

1. A gépet a leszerelés előtt kapcsolja ki, és tartsa be a kikapcsolási folyamatot.
2. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és biztosítsa visszakapcsolódás ellen.
3. Válassza le a gépet az energiaellátásról, és biztosítsa ezt az állapotot.
4. Válassza le a gép csatlakozóit.
5. Távolítsa el a durva szennyeződések a gép alkatrészeiről.
6. Szükség esetén válassza le a csatlakozásokat, mint pl. csővezetéseket.
7. Fogja fel az üzem- és veszélyes anyagokat.
8. Szükség esetén zárja el a nyitott csatlakozásokat, mint pl. csővezetéseket.

## **10.3 Elektromos alkatrészek leszerelése**

1. Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az üzemeltető hálózata kikapcsolva legyen.
3. Ellenőrizze a gép feszültségmentességét.
4. Válassza le a gépet a hálózatról.

## **10.4 Mechanikus alkatrészek leszerelése**

Az összeállítási rajz és a felállítási terv szerint:

1. Helyezze el a szállítmányrögzítőket.
2. Oldja a gép rögzítését.
3. A gép moduljait szerelje le a méretek és adatok szerint.
4. Ügyeljen az alacsony súlypontra.
5. A gép más helyre szállításához lásd a „Csomagolás és szállítás” és „Felállítás és szerelés” fejezeteket.

## 11 Ártalmatlanítás

### 11.1 Általános megjegyzések

Valamennyi munkát csak igazoltan szakképzett személyzet végezhet az alábbiak figyelembevételével:

- a jelen utasítás
- a berendezéshez tartozó minden utasítás (vonatkozó dokumentumok, beszállítói dokumentáció is)
- a helyi hatályos előírások és jogszabályok

A kopott alkatrészek, mint pl. gördülőcsapágó, fogasszíjak stb. tudatos vagy nem tudatos további felhasználása személyeket, a környezet és a berendezést veszélyeztethet.

Ezért vegye figyelembe az alábbi pontokat:

- Az üzemeltető felelős a szakszerű ártalmatlanításért.
- Az ártalmatlanítást csak szakképzett személyzet végezheti.
- Az üzem- és fogyóanyagokat engedje le megfelelő gyűjtőtartályokba és szakszerűen ártalmatlanítsa.
- A használati idő lejártá után a berendezést szerelje szét a szerkezeti anyagaina és hasznosítsa újra szakcéggel.

#### FIGYELEM

#### Környezeti károk veszélye

A szakszerűtlen ártalmatlanítás terheli a környezetet.

- Az ártalmatlanításkor vegye figyelembe a helyi előírásokat és jogszabályi követelményeket.

## 12 Pótalkatrészek

### MEGJEGYZÉS



A gyártó nem felel olyan károkért, amelyek a más gyártók alkatrészének használatából származnak.

- Csere esetén csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Más gyártók alkatrészeinek használata károkat okozhat.
- Pótalkatrészek megrendeléséhez kérjük, forduljon a szervizhez. A rendelés e-mailben, faxon vagy telefonon is végezhető.
- Kérjük, készítse elő a típustábla adatait (pl. sorozatszám), a rendelés visszaigazolását, ill. a pótalkatrész-darabjegyzékeket.
- Az MTF Technik javasolja a pót- és kopó alkatrészek készletezését ahhoz, hogy zavar esetén a karbantartási és meghibásodási időket csökkenthesse vagy elkerülhesse.
- Ellenkező esetben kérjük, idejében rendelje meg ahhoz, hogy a megfelelő pótalkatrészek a következő esedékes karbantartáshoz rendelkezésre álljanak. A pótalkatrészek szállítási ideje különbözik. Ezért ajánlott a terjedelmes pótalkatrész rendelése a leghosszabb szállítási idő függvényében.

### 12.1 A pótalkatrészlista megtekintése




Az ismertetett gép pótalkatrészlistája online az alábbi linken tekinthető meg:

<https://mtf-technik.de/de/service/download>

16. ábra: Pótalkatrészlista: QR-kód az online verzióhoz

### 12.1.1 Darabjegyzék: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065

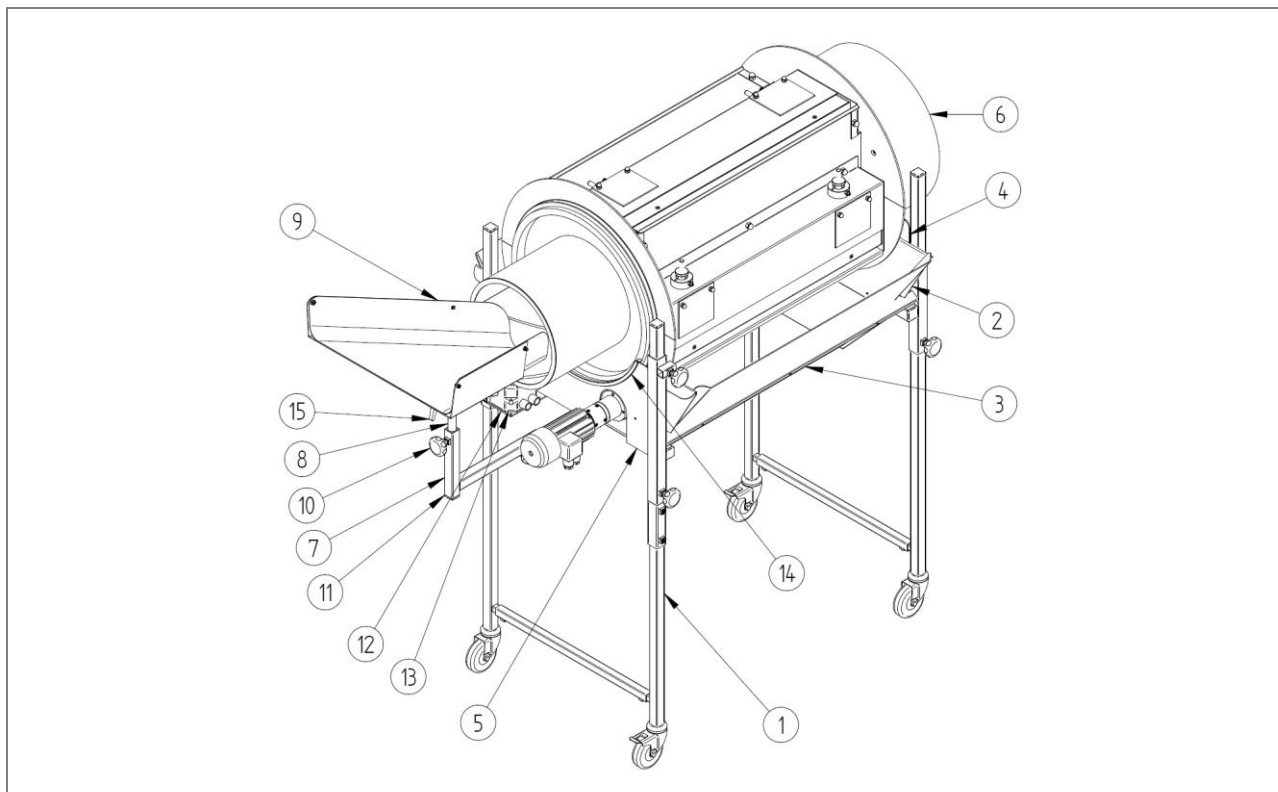

17. ábra: Darabjegyzék: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |                           |                    |         |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés             | 2. megnevezés      | Az. sz. | Rajksz.     |
| 8                                             | 1      | db           | Adagolócsúszda tartó      | Középső rész       | 1005775 | T.865.0004  |
| 9                                             | 1      | db           | Adagolócsúszda 3R-B       |                    |         | ZZ.861.0013 |
| 10                                            | 2      | db           | Csillagfogantyú           | M8x20              | 975411  | E.975.0003  |
| 11                                            | 1      | db           | Műanyag sapka             | 25x25x2 (fekete)   | 1000831 |             |
| 14                                            | 2      | db           | Élvédelem takaróprofillal |                    |         |             |
| 15                                            | 1      | db           | Szorítókar                | GN 503-63-M8-16-SW | 835113  |             |

9. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065

| Darabjegyzék: Függ a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolással) |        |              |                               |               |                                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Poz.                                                                      | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés                 | 2. megnevezés | Az. sz.                                          | Rajzsz.                                   |
| 1                                                                         | 1      | db           | Alváz - Szeparálódob          | Standard      | Táblázat<br>---<br>fehlender<br>Linktext --<br>- | ZZ.860.0003                               |
|                                                                           |        |              |                               | erősített     | Táblázat<br>---<br>fehlender<br>Linktext --<br>- | ZZ.860.0021                               |
| 2                                                                         | 2      | db           | Tölcserlemez                  |               | Táblázat                                         | E.860.0010                                |
| 3                                                                         | 2      | db           | Surrantó                      |               | Táblázat                                         | E.860.0011                                |
| 4                                                                         | 1      | db           | Fejlemez                      | Kifutó oldal  | Táblázat                                         | E.860.0015                                |
| 5                                                                         | 1      | db           | Fejlemez                      | Befutó oldal  | Táblázat                                         | E.860.0016                                |
| 6                                                                         | 1      | db           | Dobkosár                      | Négyszögletes |                                                  | Táblázat<br>--- fehlender<br>Linktext --- |
| 7                                                                         | 1      | db           | Adagolócsúszda tartó          | Alsó rész     | Táblázat                                         | T.865.0003                                |
| 12                                                                        | 1      | db           | Tartólemez a vezérlőegységhez |               | Táblázat                                         | Táblázat                                  |
| 13                                                                        | 1      | db           | Vezérlőegység                 |               | Táblázat                                         |                                           |

10. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065

| 2. poz. Kiválasztás: Tölcserlemez befutó/kifutó oldalon – E.860.0010 |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Anyag                                                                | Az. sz. |
| AlMg1; eloxált                                                       | 1004557 |
| Acél, horganyzott                                                    | 1004563 |
| V2A (1.4301)                                                         | 1014267 |

11. táblázat: Kiválasztás: Tölcserlemez befutó/kifutó oldalon

| 3. poz. Kiválasztás: Surrantó – E.860.0011 |                 |                   |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Típus                                      | Al Mg1; eloxált | Acél, horganyzott | V2A (1.4301) |
| 3 R5 B                                     | 861012          | 1006275           |              |
| 3 R7 B                                     | 861013          | 1006273           | 1015046      |

12. táblázat: Kiválasztás: Surrantó

| 4. poz. Kiválasztás: Fejlemez kifutó oldalon – E.860.0015 |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Anyag                                                     | Az. sz. |
| AlMg1; eloxált                                            | 1003707 |
| Acél, horganyzott                                         | 1004558 |

13. táblázat: Kiválasztás: Fejlemez a kifutó oldalon

**5. poz. Kiválasztás: Fejlemez a befutó oldalon – E.860.0016**

| Anyag             | Az. sz. |
|-------------------|---------|
| AlMg1; eloxált    | 1003708 |
| Acél, horganyzott | 1004559 |

14. táblázat: Kiválasztás: Fejlemez a befutó oldalon

**7. poz. Kiválasztás: Adagolócsúszda tartó alsó része – T.865.0003**


| Felület             | Az. sz. |
|---------------------|---------|
| horganyzott         | 861045  |
| RAL 9005 bevonattal | 1007613 |

15. táblázat: Kiválasztás: Adagolócsúszda tartó alsó része

| 12. és 13. poz.                                       | Kiválasztás: Vezérlőegység | Kiválasztás: Tartólemez |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Hajtásmód                                             | Az. sz.                    | Rajzsz.                 | Az. sz. |
| Motorvédő kapcsoló („SK” hajtás)                      | 1004518                    | E.907.0170              |         |
| Fordulatszám-szabályozó („SS” hajtás)                 | 1007371                    | E.800.1237              | 1012009 |
| Fordulatszám-szabályozó, irány váltható („SR” hajtás) | 1007588                    | E.800.1368              |         |

16. táblázat: Kiválasztás: Vezérlőegység és tartólemez

### 12.1.2 Darabjegyzék: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084

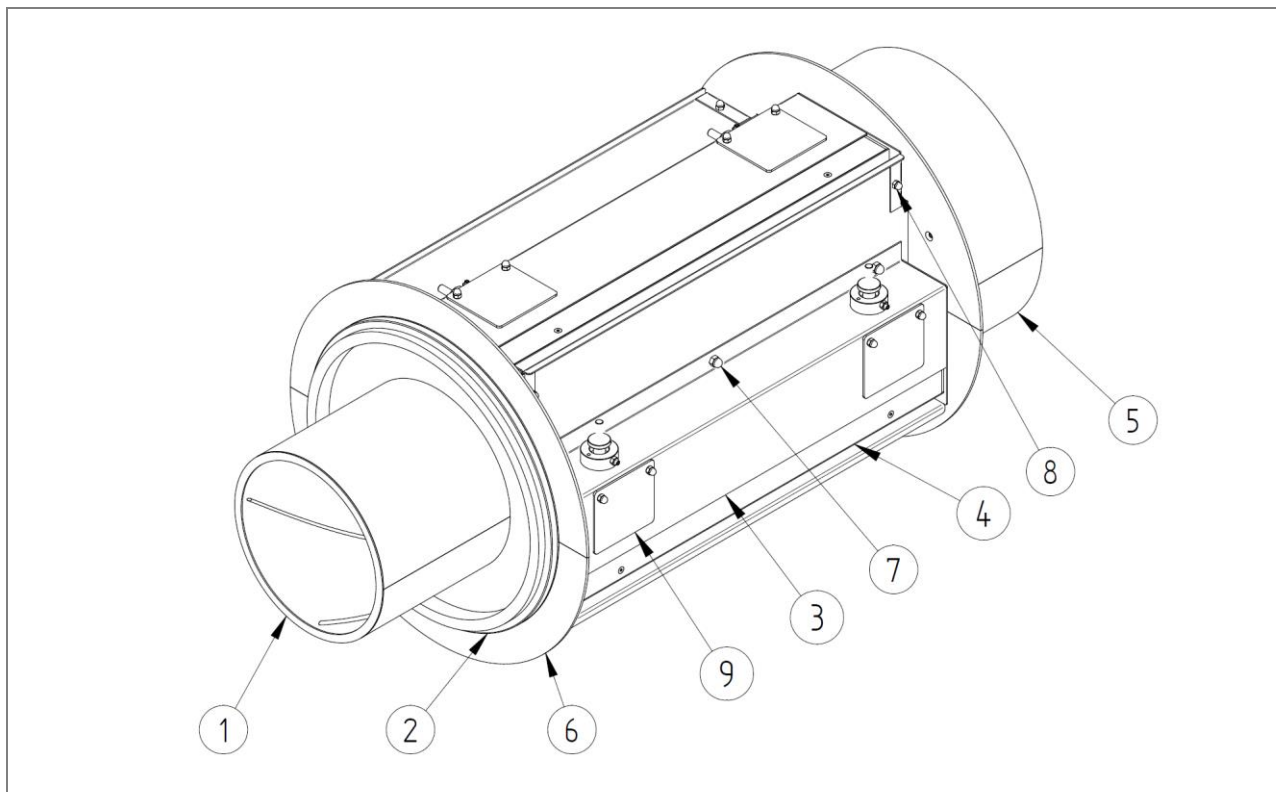

18. ábra: Darabjegyzék: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |                          |               |         |            |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|---------------|---------|------------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés            | 2. megnevezés | Az. sz. | Rajksz.    |
| 2                                             | 2      | db           | Alakos gyűrű FAE 15      |               | 865003  | E.865.0034 |
| 5                                             | 1      | db           | Kifutó gyűrű lemeze      |               | 1010732 | E.867.0216 |
| 6                                             | 4      | db           | Takarószegmens, komplett |               |         | T.867.0140 |
| 7                                             | 12     | db           | Kalapos anya             | DIN 1587 - M8 | 975125  |            |
| 8                                             | 24     | db           | Kalapos anya             | DIN 1587 - M6 | 1004712 |            |
| 9                                             | 8      | db           | PC-lemez                 |               | 1009058 | E.867.0071 |

17. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084

| Darabjegyzék: Függ a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolással) |        |              |                 |                     |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
| Poz.                                                                      | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés   | 2. megnevezés       | Az. sz.  | Rajksz.    |
| 1                                                                         | 1      | db           | Dobkosár        | Hegesztett négyszög | Táblázat | T.867.0138 |
| 3                                                                         | 4      | db           | Kibocsátó akna  |                     | Táblázat | T.867.0029 |
| 4                                                                         | 4      | db           | Tolható szögvas |                     | Táblázat | T.867.0033 |

18. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084

| <b>1. poz. Kiválasztás: Dobkosár – T.867.0138</b> |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Szeparálódob</b>                               | <b>Az. sz.</b> |
| K 3R5 B                                           | 1016487        |
| K 3R7 B                                           | 1012017        |

19. táblázat: Kiválasztás: Négyszögletes - Kosár

| <b>3. poz. Kiválasztás: Kibocsátó akna – T.867.0029</b> |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Szeparálódob</b>                                     | <b>Az. sz.</b> |
| K 3R5 B                                                 | 1009259        |
| K 3R7 B                                                 | 1016916        |


20. táblázat: Kiválasztás: Kibocsátó akna

| <b>4. poz. Kiválasztás: Tolható szögvas – T.867.0033</b> |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Szeparálódob</b>                                      | <b>Az. sz.</b> |
| K 3R5 B                                                  | 1009259        |
| K 3R7 B                                                  | 1016916        |

21. táblázat: Kiválasztás: Tolható szögvas



### 12.1.3 Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – ZZ.860.0003

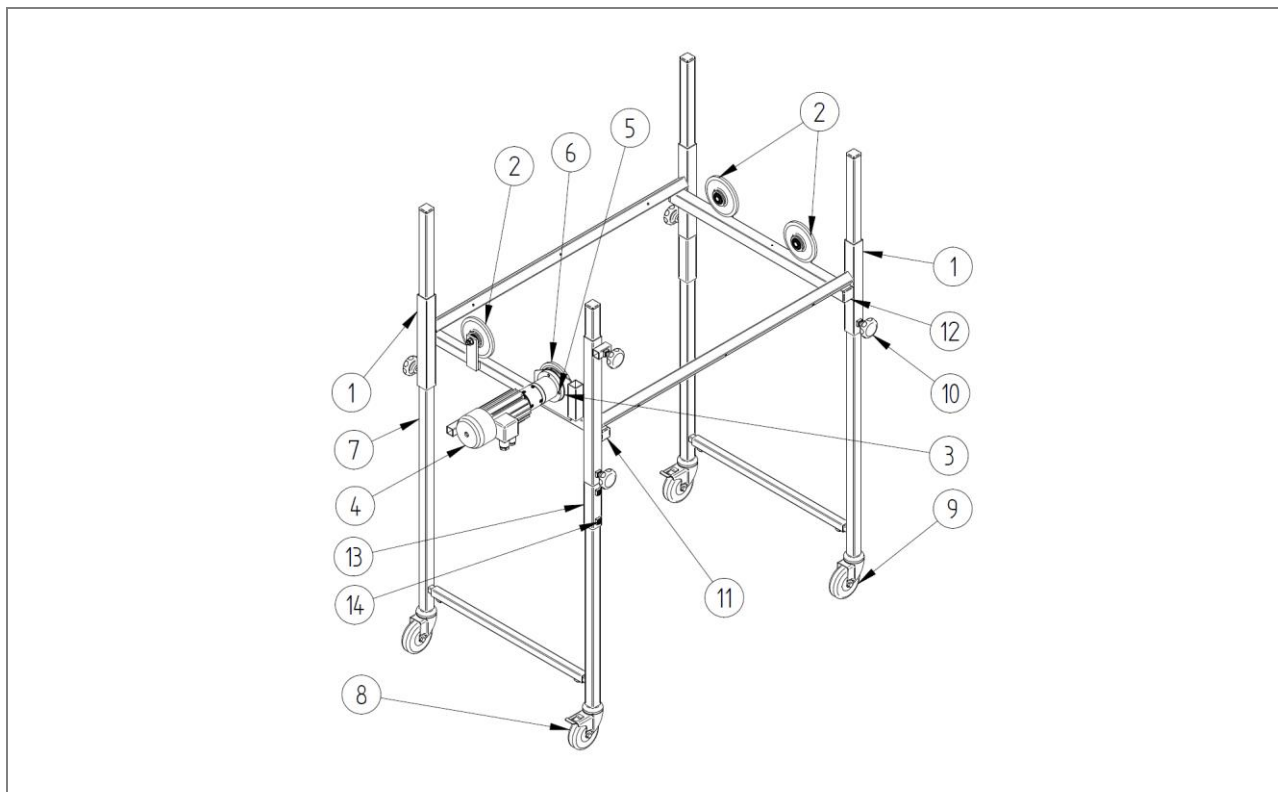

19. ábra: Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – ZZ.860.0003

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |                          |                                     |         |            |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés            | 2. megnevezés                       | Az. sz. | Rajksz.    |
| 2                                             | 3      | db           | Felfekvőkerék            |                                     | 861050  | T.860.0005 |
| 3                                             | 1      | db           | Közbetét K               |                                     | 907103  | E.907.0009 |
| 4                                             | 1      | db           | Hajtóműves motor         | PLG52.0-DR62.0x80-2                 | 898061  |            |
| 5                                             | 4      | db           | Süllyesztett fejű csavar | DIN 7991-M6x16                      | 975311  |            |
| 6                                             | 1      | db           | Hajtókerék               |                                     | 1008679 | T.800.0245 |
| 8                                             | 2      | db           | Terelőgörgő              | Ø75 feszítőpatronnal és rögzítővel  | 1004576 |            |
| 9                                             | 2      | db           | Terelőgörgő              | Ø75 feszítőpatronnal rögzítő nélkül | 1004575 |            |
| 10                                            | 5      | db           | Csillagfogantyú          | M8x20                               | 975411  | E.975.0003 |
| 11                                            | 2      | db           | Műanyag sapka            | 25x25x2 (fekete)                    | 1000831 |            |
| 12                                            | 2      | db           | Műanyag sapka            | 30x30x2 (fekete)                    | 975032  |            |
| 13*                                           | 2      | db           | Biztosítócső             |                                     | 1012213 | T.860.0151 |
| 14*                                           | 4      | db           | Menetes csap             | DIN 913 - M8x10                     | 975398  |            |

22. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Alváz

\*Csak nagy súlyú szeparálódoboknál


| Darabjegyzék: Függ a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolással) |        |              |               |               |                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|
| Poz.                                                                      | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés | 2. megnevezés | Az. sz.                                          | Rajpsz.    |
| 1                                                                         | 1      | db           | Alváz         |               | Táblázat                                         | U.860.0006 |
| 7                                                                         | 2      | db           | Egyes állvány |               | Táblázat<br>---<br>fehlender<br>Linktext --<br>- | U.860.0005 |

23. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Alváz

| 1. poz. Kiválasztás: Váz – U.860.0006 |                |                |                           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Alváz típusa                          | Névleges hossz | Azonosító szám | A szeparálódob típusokhoz |
| U 750-500                             | 500            | 1006928        | 3 R5 B                    |
| U 750-700                             | 700            | 1007166        | 3 R7 B                    |

24. táblázat: Kiválasztás: Váz – U.860.0006

#### 12.1.4 Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – erősített – ZZ.860.0021

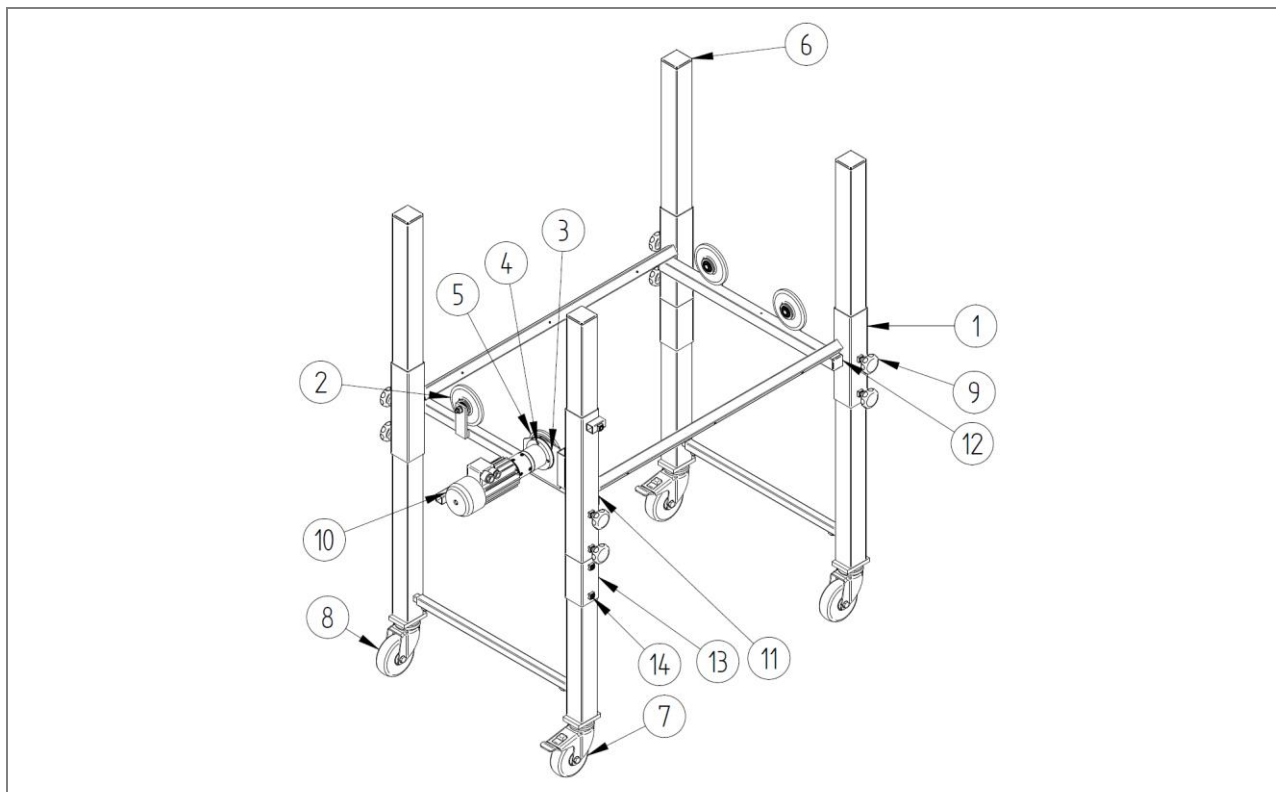

20. ábra: Darabjegyzék: Alváz – erősített – ZZ.860.0021

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |                                 |                     |         |            |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------|------------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés                   | 2. megnevezés       | Az. sz. | Rajksz.    |
| 2                                             | 3      | db           | Felfekvőkerék                   |                     | 861050  | T.860.0005 |
| 3                                             | 1      | db           | Közbetét K                      |                     | 907103  | E.907.0009 |
| 4                                             | 4      | db           | Süllyesztett fejű csavar        | DIN 7991-M6x16      | 975311  |            |
| 5                                             | 1      | db           | Hajtókerék                      |                     | 1008679 | T.800.0245 |
| 7                                             | 2      | db           | Terelőgörgő összerögzítővel     | Ø 100 x 32 - 90 kg  | 1007209 | E.913.0008 |
| 8                                             | 2      | db           | Terelőgörgő összerögzítő nélkül | Ø 100 x 32 - 90 kg  | 1007208 | E.913.0007 |
| 9                                             | 8      | db           | Csillagfogantyú                 | M8x20               | 975411  | E.975.0003 |
| 10                                            | 1      | db           | Hajtóműves motor                | PLG52.0-DR62.0x80-2 | 898061  |            |
| 11                                            | 2      | db           | Műanyag sapka                   | 25x25x2 (fekete)    | 1000831 |            |
| 12                                            | 2      | db           | Műanyag sapka                   | 30x30x2 (fekete)    | 975032  |            |
| 13                                            | 2      | db           | Biztosítócső                    | erősített kivitel   | 1011923 | T.860.0103 |
| 14                                            | 4      | db           | Menetes csap                    | DIN 913 - M8x10     | 975398  |            |

25. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Alváz – erősített – ZZ.860.0021

\*Csak nagy súlyú szeparálódoboknál


| Darabjegyzék: Függ a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolással) |        |              |                          |               |                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|
| Poz.                                                                      | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés            | 2. megnevezés | Az. sz.                                          | Rajksz.    |
| 1                                                                         | 1      | db           | Váz, erősített           |               | Táblázat                                         | U.860.0016 |
| 6                                                                         | 2      | db           | Külön állvány, erősített |               | Táblázat<br>---<br>fehlender<br>Linktext --<br>- | U.860.0017 |

26. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Alváz – erősített – ZZ.860.0021

| 1. poz. Kiválasztás: Váz – U.860.0016 |                |                |                           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Alváz típusa                          | Névleges hossz | Azonosító szám | A szeparálódob típusokhoz |
| U 750-500 V                           | 500            |                | 3 R5 B                    |
| U 750-700 V                           | 700            |                | 3 R7 B                    |

27. táblázat: Kiválasztás: Váz – U.860.0016

### 12.1.5 Darabjegyzék: Egyes állvány – U.860.0005

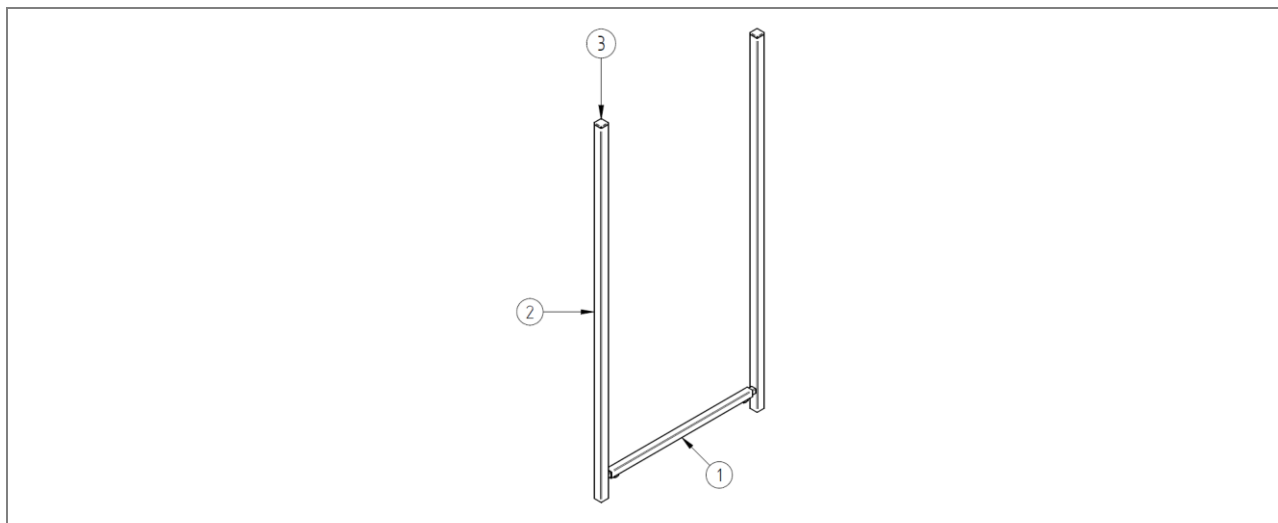

21. ábra: Darabjegyzék: Egyes állvány – U.860.0005

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |               |                  |         |         |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés | 2. megnevezés    | Az. sz. | Rajpsz. |
| 3                                             | 2      | db           | Műanyag sapka | 25x25x2 (fekete) | 1000831 |         |

28. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Egyes állvány – U.860.0005

| Darabjegyzék: Független a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolóval) |        |              |                 |                           |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Poz.                                                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés   | 2. megnevezés             | Az. sz.  | Rajpsz.    |
| 1*                                                                            | 1      | db           | Keresztmerevítő |                           | Táblázat | U.860.0004 |
| 2*                                                                            | 2      | db           | Állványcső      | Magassághoz lásd a listát | Táblázat | U.860.0003 |

29. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Egyes állvány – U.860.0005


| 1. poz. Kiválasztás: Keresztmerevítő - U.860.0004 |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Típus                                             | Az. sz. |
| U 750...                                          | 1005378 |
| U 850...                                          | 1005377 |

30. táblázat: Kiválasztás: Keresztmerevítő

| 2. poz. Kiválasztás: Állványcső - U.860.0003 |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Állvány magassága                            | Az. sz. |
| 800                                          | 1005374 |
| 1100                                         | 1005375 |
| 1500                                         | 1005376 |

31. táblázat: Kiválasztás: Állványcső

### 12.1.6 Darabjegyzék: Külön állvány – erősített – U.860.0017

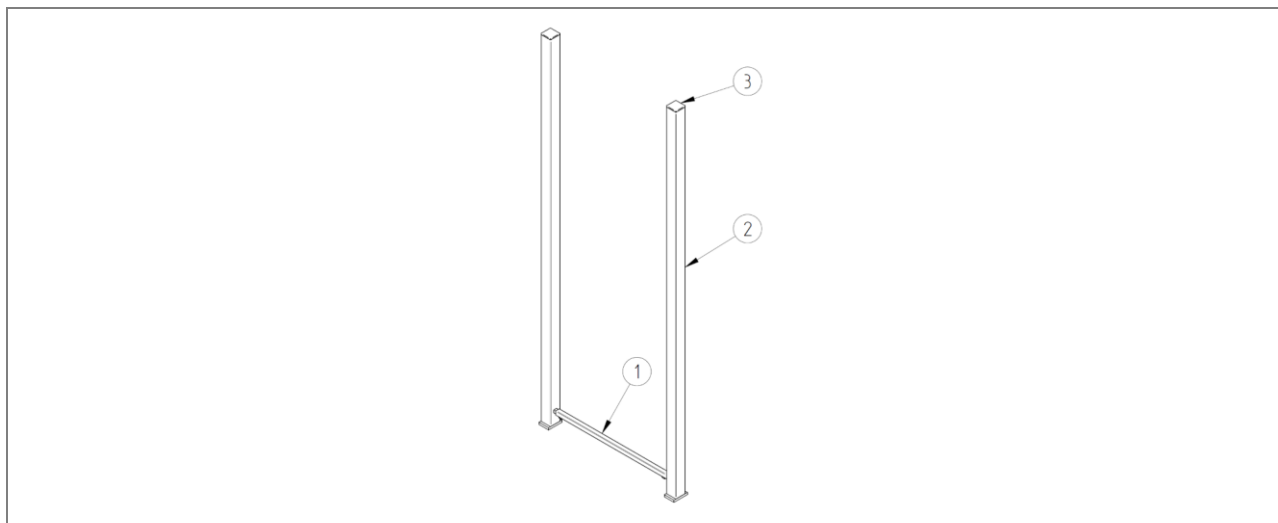

22. ábra: Darabjegyzék: Külön állvány – erősített – U.860.0017

| Darabjegyzék: Függetlenül a műszaki adatoktól |        |              |                 |               |         |            |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|---------|------------|
| Poz.                                          | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés   | 2. megnevezés | Az. sz. | Rajksz.    |
| 1                                             | 1      | db           | Keresztmerevítő |               | 1005378 | U.860.0004 |
| 3                                             | 2      | db           | Műanyag sapka   | 50x50x2 mm    | 975035  |            |

32. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Külön állvány – erősített – U.860.0017

| Darabjegyzék: Függ a műszaki adatoktól (vö. a rendelés-visszaigazolással) |        |              |               |                           |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------|----------|------------|
| Poz.                                                                      | Menny. | Mértékegység | 1. megnevezés | 2. megnevezés             | Az. sz.  | Rajksz.    |
| 2                                                                         | 2      | db           | Állványcső    | Magassághoz lásd a listát | Táblázat | U.860.0018 |

33. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Külön állvány – erősített – U.860.0017

| 2. poz. Kiválasztás: Állványcső – U.860.0018 |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Állvány magassága                            | Az. sz. |
| 1100                                         |         |
| 1500                                         |         |
| 1750                                         |         |

34. táblázat: Kiválasztás: Állványcső

## 13 Szójegyzék

### A

Általános tudnivalók 6  
Ártalmatlanítás 40, 74

### B

Biztonság 10  
Biztonsági berendezések 16

### C

Csatlakozók 37  
Csomagolás és szállítás 38

### F

Felépítés és funkció 32  
Figyelmeztetések 14  
Funkció 32

### H

Használati utasítás 17  
Hibaelhárítás 59  
Hibák 61  
Hibakeresési terv 63  
Hibás használat 13

### K

Karbantartási terv 69

### L

Leszerelés 73

### M

Műszaki adatok 30

### P

Pneumatikus energia 25  
Pótalkatrészek 75

### R

Rövidítések 7

### S

Szavatosság 9  
Személyzet  
    Szakképzett személyzet 20  
Szeparálódob 32

### T

Telepítés és első üzembe helyezés 41  
Típustábla 31

### U

Utalások 8  
Üzembe helyezés 41  
Üzemeltetés 53

### V

Védőfelszerelés 23  
Vonatkozó dokumentumok 9

## 14 Ábrajegyzék

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 . ábra: Típustábla (példa).....                                                               | 31 |
| 2 . ábra: Működési elv és darabok átfutási iránya .....                                         | 32 |
| 3 . ábra: Négyszögű szeparálódob .....                                                          | 33 |
| 4 . ábra: A szeparálódob kibocsátó aknája különböző állásokban .....                            | 35 |
| 5 . ábra: Reteszelő funkciós főkapcsoló .....                                                   | 36 |
| 6 . ábra: Sebességállító főkapcsolóval együtt .....                                             | 36 |
| 7 . ábra: Sebességállító főkapcsolóval együtt .....                                             | 37 |
| 8 . ábra: Összeszerelés.....                                                                    | 45 |
| 9 . ábra: A szeparálórés beállítása.....                                                        | 47 |
| 10 . ábra: A magasság és dőlésszög beállítása .....                                             | 48 |
| 11 . ábra: Az adagolócsúszda beállítási lehetőségei.....                                        | 49 |
| 12 . ábra: A dobkosár cseréje, az ábrán a perforált és a tüskés dobkosár példáján látható .     | 51 |
| 13 . ábra: „Konstans” üzemmód kezelőelemei .....                                                | 56 |
| 14 . ábra: „Fokozatmentesen szabályozható” üzemmód kezelőelemei .....                           | 56 |
| 15 . ábra: „Fokozatmentesen szabályozható és forgásirány váltható” üzemmód<br>kezelőelemei..... | 57 |
| 16 . ábra: Pótalkatrészlista: QR-kód az online verzióhoz.....                                   | 75 |
| 17 . ábra: Darabjegyzék: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065 .....                       | 76 |
| 18 . ábra: Darabjegyzék: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084 .....                            | 79 |
| 19 . ábra: Darabjegyzék: Alváz – szeparálódob – ZZ.860.0003 .....                               | 81 |
| 20 . ábra: Darabjegyzék: Alváz – erősített – ZZ.860.0021 .....                                  | 83 |
| 21 . ábra: Darabjegyzék: Egyes állvány – U.860.0005.....                                        | 85 |
| 22 . ábra: Darabjegyzék: Külön állvány – erősített – U.860.0017 .....                           | 86 |



## 15 Táblázatjegyzék

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. táblázat: Rövidítések .....                                                                   | 7  |
| 2. táblázat: Mértékegységek.....                                                                 | 7  |
| 3. táblázat: A személyzet képesítése .....                                                       | 20 |
| 4. táblázat: Műszaki adatok .....                                                                | 30 |
| 5. táblázat: Típus tábla adatai .....                                                            | 31 |
| 6. táblázat: A szeparálódob típusai és az U 750... alvázak kombinációi .....                     | 52 |
| 7. táblázat: A szeparálódob típusai és az U 850... alvázak kombinációi .....                     | 52 |
| 8. táblázat: A külön állítható szeparálódob típusai és az U 750-xxxx E alvázak kombinációi ..... | 52 |
| 1. táblázat - Karbantartási terv .....                                                           | 69 |
| 9. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065 ..... | 76 |
| 10. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Négyszögletes szeparálódob R – ZZ.861.0065 .....    | 77 |
| 12. táblázat: Kiválasztás: Surrantó .....                                                        | 77 |
| 17. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084.....      | 79 |
| 18. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Dobkosár KR – U.867.0062 / U.867.0084.....          | 79 |
| 22. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Alváz *Csak nagy súlyú szeparálódoboknál .....  | 81 |
| 23. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Alváz .....                                         | 82 |
| 25. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Alváz – erősített – ZZ.860.0021 .....           | 83 |
| 26. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Alváz – erősített – ZZ.860.0021.....                | 84 |
| 28. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Egyes állvány – U.860.0005.....                 | 85 |
| 29. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Egyes állvány – U.860.0005 .....                    | 85 |
| 32. táblázat: Darabjegyzék, független alkatrész: Külön állvány – erősített – U.860.0017 .....    | 86 |
| 33. táblázat: Darabjegyzék, függő alkatrész: Külön állvány – erősített – U.860.0017.....         | 86 |

## **16 Függelék**

**Ide a megjegyzéseit írhatja:**