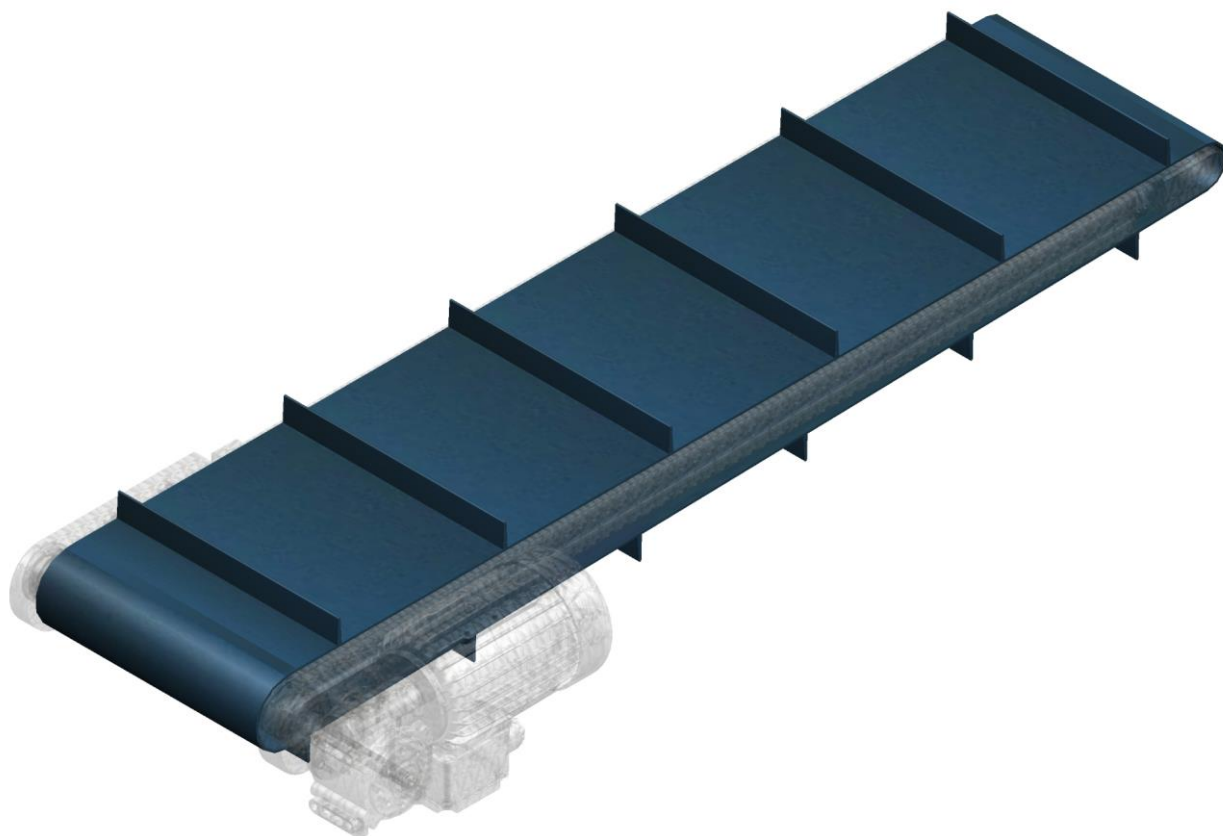


Návod na obsluhu

Pásový dopravník - priamy

Typ: IL

Modul: Unášacie priečky



Revízia: 01

Slovakian (SK) Slowakisch

Preklad originálneho dokumentu

SK-BA-IL-01

18.03.2025



MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8

D-51702 Bergneustadt

Tel.: +49 2261 9431-0
Fax: +49 2261 9431-31
info@mtf-technik.de
www.mtf-technik.de

© 2025 MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Všetky práva vyhradené.

Autorské právo na túto dokumentáciu zostáva spoločnosti MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Dokumentácia obsahuje informácie technického charakteru, ktoré sa nesmú kopírovať, šíriť alebo používať bez oprávnenia na konkurenčné účely alebo poskytovať iným osobám, a to ani vcelku, ani po častiach.

1	Všeobecné informácie	4
2	Popis výrobku	4
	2.1 Označenia bežiaceho plášťa.....	4
	2.2 Unášacie priečky	6
3	Bezpečnosť	8
	3.1 Bezpečnostné pokyny	8
4	Vecný register	9
5	Zoznam obrázkov.....	10
6	Príloha	11

1 Všeobecné informácie

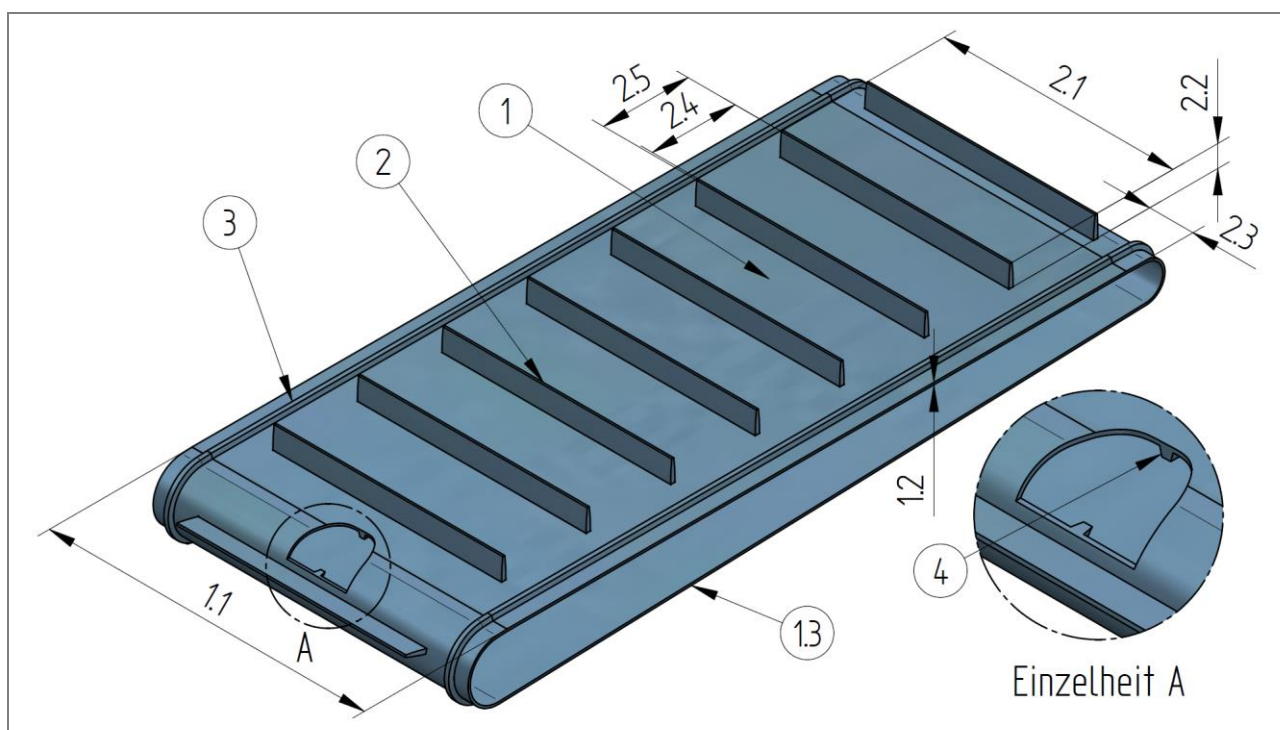
Návod na obsluhu Modul: Unášacie priečky je doplnok k návodu na obsluhu Pásový dopravník – priamy, typ: IL a je dovolený len v spojení s hlavným dokumentom.

V tomto dokumente sú uvedené výlučne unášacie priečky a to, čo vyplýva z ich používania.

2 Popis výrobku

2.1 Označenia bežiacieho plášt'a

V závislosti od dopravovaného tovaru je navrhnutá príslušná horná strana pásu. Nasledujúci obrázok ukazuje prehľad o možných vyhotoveniach pásu.



Obr. 1: Označenia vyhotovení pásu

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|--|
| 1 | Pás | 2.2 | Výška priečky |
| 1.1 | Šírka pásu | 2.3 | Voľná okrajová zóna (aj obojstranne) |
| 1.2 | Hrúbka pásu | 2.4 | Šírka priehradky priečky |
| 1.3 | Nekonečná dĺžka pásu | 2.5 | Vzdialenosť priečok (od stredu k stredu) |
| 2 | Unášacia priečka | 3 | Klinová lišta nosnej strany |
| 2.1 | Dĺžka priečky | 4 | Klinová lišta bežiacej strany |

Externý odkaz

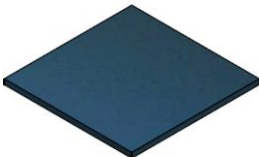
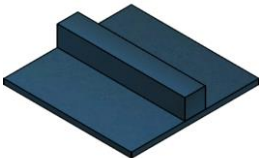
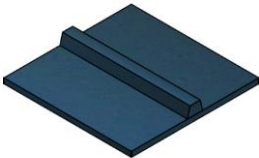
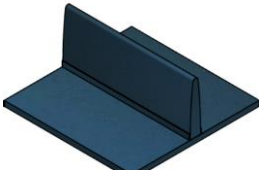
Č. pásu a charakteristiky pásu sa nachádzajú na potvrdení objednávky (pozri „č. Bežiaceho pásu“).

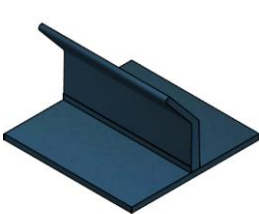
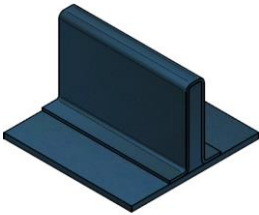
2.2 Unášacie priečky

Unášacie priečky sú v značnej miere zodpovedné za funkčnosť celého dopravného pásu. Tieto sa používajú hlavne na prepravu alebo vymedzenie dopravného tovaru. Zvyčajne sa jedná o zvarané alebo lepené lišty, ktoré sú usporiadané priečne k smeru dopravy. Tieto znižujú tendenciu k spätnému padaniu dopravovaného tovaru.

Nekonečná dĺžka pásu je rozdelená počtom priečok, takže spravidla vznikne rovnomerný rozstup priečok. Z tohto rovnomerného rozstupu priečok sa vytvára priehradka priečok v závislosti od tvaru priečok.

Unášacie priečky sa vo svojom tvare odlišujú v závislosti od materiálu. Rôzne výšky priečok závisia od výberu pásu.

Zobrazenie priečky	Tvar priečky	Výšky priečky [mm] (závislé od zvoleného pásu)
	Bez	
	[R] Obdĺžnikový tvar	4; 5
	[TR] Trapézový tvar	8; 10
	[T] T-tvar okrúhly	20; 30; 40; 50; 60

Zobrazenie priečky	Tvar priečky	Výšky priečky [mm] (závislé od zvoleného pásu)
	[T] T-tvar rovný	25, 35
 	[TG] T-tvar; zalomený	30; 40
	[SG] Slučka uzavretá	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60

Obr. 2: Tvary a výšky priečok

3 Bezpečnosť

Akékoľvek práce smie vykonávať len preukázateľne kvalifikovaný odborný personál, za zohľadnenia:

- tohto návodu
- všetkých návodov patriacich k zariadeniu (súvisiace dokumenty, aj dokumentácie dodávateľov)
- všetkých platných miestnych predpisov a zákonov

3.1 Bezpečnostné pokyny

Vo fázach uvedenia do prevádzky, prevádzky, odstraňovania porúch a údržby sa musia dodržiavať tieto pokyny:

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo rozdrvenia (pri pohone zdola a pásom s priečkami)

Nebezpečenstvo rozdrvenia na dolnej vetve medzi motorom a prechádzajúcimi priečkami.

- Nikdy nesiahajte do priestoru nad hnacím motorom pokiaľ je stroj zapnutý, resp. nie je zabezpečený proti opätovnému zapnutiu.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo rozdrvenia a odretia

Pri siahaní do vstupnej oblasti krytov alebo zásobníkov dopravného pásu môže dôjsť k rozdrveniu a/alebo odretiu končatín.

- Nesiahajte do vstupnej oblasti.

4 Vecný register

K

Klinová lišta 5

P

Pás (bežiaci plášť) 5
Č. pásu./Typ pásu 5
Hrúbka pásu 5
Nekonečná dĺžka 5
Šírka pásu 5
Priečka

Výška priečky 6

U

Unášacia priečka 5
Dĺžka priečky 5
Šírka priehradky priečky 5
Voľná okrajová zóna 5
Výška priečky 5
Vzdialenosť priečok 5
Unášacie priečky
Tvar priečky 6

5 Zoznam obrázkov

Obr. 1: Označenia vyhotovení pásu.....	4
Obr. 2: Tvary a výšky priechok	7

6 Príloha

Tu je miesto pre vaše poznámky: